



取扱説明書

② 操作編

日立プラズマテレビ・液晶テレビ

(地上・BS・110度CS デジタルチューナー内蔵)

形名

P50-H01

P37-H01-1

P42-H01-1

P42-H01-2

L26-H01

L32-H01-1



プラズマテレビ



液晶テレビ



このたびは日立プラズマテレビ / 液晶テレビをお求めいただき、ありがとうございました。

本書は、5モデルの共通の取扱説明書となっています。それぞれの機種の外観は異なりますが操作は同じです。

また、プラズマテレビのP37-H01-1、P42-H01-1、P42-H01-2、P50-H01は、スタンドが別売りとなっています。

本書では、主にP42-H01-1に別売りのスタンドを取り付けたイラストを使用しています。それぞれの機種指定機能の場合には、「P42-H01-1のみ」と記して説明しています。

最初に

「① 準備編」の取扱説明書に記載の【使用上のご注意】をお読みください。

本体の取扱いは、この取扱説明書と別冊の「① 準備編」の取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。

お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

はじめに

テレビを楽しむ

他の機器の映像を楽しむ

いろいろな調節・設定・確認をしたいとき

困ったときは

特 長

ハイビジョンを垂直リアル表示

1080 ALIS パネル搭載

(プラズマテレビ)

斜めから見ても美しい

IPS αパネル搭載

(液晶テレビ)

高精細フル HD 対応高性能画像処理エンジン

Picture Master Full HD

地上・BS・110 度 CS のデジタル放送を受信

デジタルハイビジョン

チューナー内蔵

(CATV パススルー対応)

2 系統 HDMI 端子装備

SD メモリーカードスロット装備

本書の見かた

この説明書は、主に下記の内容で構成されています。

この説明書で使用しているアイコンについて

⚠ 注意 安全上、守っていただきたいことを記載しています。

お守りください 操作上、守っていただきたいことを記載しています。

お知らせ 操作上、知っておいていただきたいことを記載しています。

メモ 知っていると便利な操作・解説を記載しています。



マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表し、



マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

リモコンのカーソルボタンの記号について

本文中の操作説明では、カーソルボタンの押す方向を下図のように表して説明しています。



上下左右方向の操作



左右方向の操作



上下方向の操作



左方向の操作



上方向の操作



右方向の操作



下方向の操作


各ページの見かたについて

サブタイトル

機能の概要説明

イラストからの引出番号は、その操作で使用するボタンです。

操作手順説明

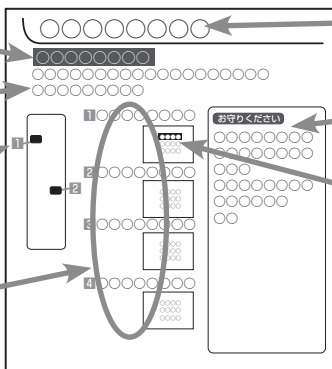

タイトル

守っていただきたいことやお知らせ、メモなどを記載

説明で使用する画面
(選ぶところは、背景を黒くし、文字を白抜きにして説明しています。)

商標について

- SD ロゴは商標です。
- HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。

し も く じ

はじめに	特長……………2 本書の見かた……………2 もくじ……………3 各部のなまえと働き（リモコン）……………4 メニュー機能の使いかた……………6
テレビを楽しむ	もくじ……………13 地上アナログ放送（UHF/VHF）を見る…14 デジタル放送を見る……………16 データ放送を見る……………19 「かんたん選局」で選局する……………20 裏番組をチェックする……………21 電子番組表（EPG）でお好みの番組を選ぶ…22 見ている番組のタイトルなどを表示する……………24 番組検索でお好みの番組を選ぶ……………25 有料番組（ペイ・パー・ビュー）を購入する…26 複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ……………27 映像に合わせてワイド画面を切り換える…28 ワイドモードの選びかた……………28 ワイドモードについて……………30 音を一時的に消したいとき……………32 チャンネル番号などを知りたいとき……………33 ステレオや2カ国語音声に切り換える……………34 二重音声放送のとき……………34 ステレオ放送のとき……………34 字幕放送を見るには……………35 本体で操作する……………36
他の機器の映像を楽しむ	もくじ……………37 ビデオなどの映像を見る……………38 テレビのリモコンでDVD/HDDレコーダーなどを操作する……………39 「かんたん操作」で外部機器を操作する……………40 デジタルカメラの画像を見る……………43 SDメモリーカードを入れる……………43 SDメモリーカードの抜きかた……………43 写真を見る……………44 スライドショーを表示する……………45 予約する……………46 番組を予約する……………46 マニュアル予約する……………50 予約の確認、取り消しをする……………55
いろいろな調節・設定・確認をしたいとき	もくじ……………57 映像をお好みに合わせて設定する……………58 映像の自動調整モードを選ぶ……………58 各機能について……………58 明るさ、黒レベルなどの設定……………59 ディテール、コントラストなどの設定……………60 色温度の調節……………61 3次元Y/C、フィルムシアターなどの設定……………62 映像特殊設定について……………64 音声をお好みに合わせて設定する……………65 音声モードを選ぶ……………65 高音、低音などの設定……………66 音声AGC、ヘッドホンモードなどの設定……………68 ワイド画面を調節する……………70 画面サイズの調節……………70 画面位置の調節……………71 ビデオなどで自動的にワイドモードを切り換えるには……………72 消費電力を低減する……………74 オフタイマーで自動的に電源を切る……………75 かんたん操作機能をご使用になるには……………76 スクリーンセーバーをご使用になるには……………77 「かんたん選局」へ登録する……………82 番組検索を設定する……………83 番組検索のときの文字入力について……………86 入力エリアの表示と操作……………87 数字キー方式で文字を入力する……………88 ソフトキーボードで文字を入力する……………90 モニター出力に連動して録画する……………92 モニター出力のワイドモードなどを設定する……………93 視聴制限の設定……………94 視聴制限を設定する……………94 視聴制限を一時的に解除する……………96 文字スーパー、放送時間変更対応、メール表示などの設定……………97 緊急警報放送を受信できるようにする……………98 すぐに操作できるようにする（高速起動）……………99 有料番組（ペイ・パー・ビュー）の利用状況確認……………100 視聴履歴を送信する……………101 インフォメーションの確認……………102 メール・ボードを見る……………102 カード情報を見る……………103
困ったときは	もくじ……………105 故障かな？と思ったら……………106 メッセージ表示一覧……………112 メニュー階層……………113 保証とアフターサービス（必ずご覧ください。）……………115 お客様ご相談窓口……………116 お問い合わせ診断シート……………117 Quick Reference……………118 Remote Control Buttons and Functions……………118 Preparation / Basic Operations……………119 用語解説……………120 索引……………121

はじめに

テレビを楽しむ

他の機器の映像を楽しむ

調節・設定・確認

困ったときは


各部のなまえと働き（リモコン）

このページの見かた

例：①画面表示ボタン ③③

↑ 参照ページを表しています。

↑ 次のページの説明番号を表しています。

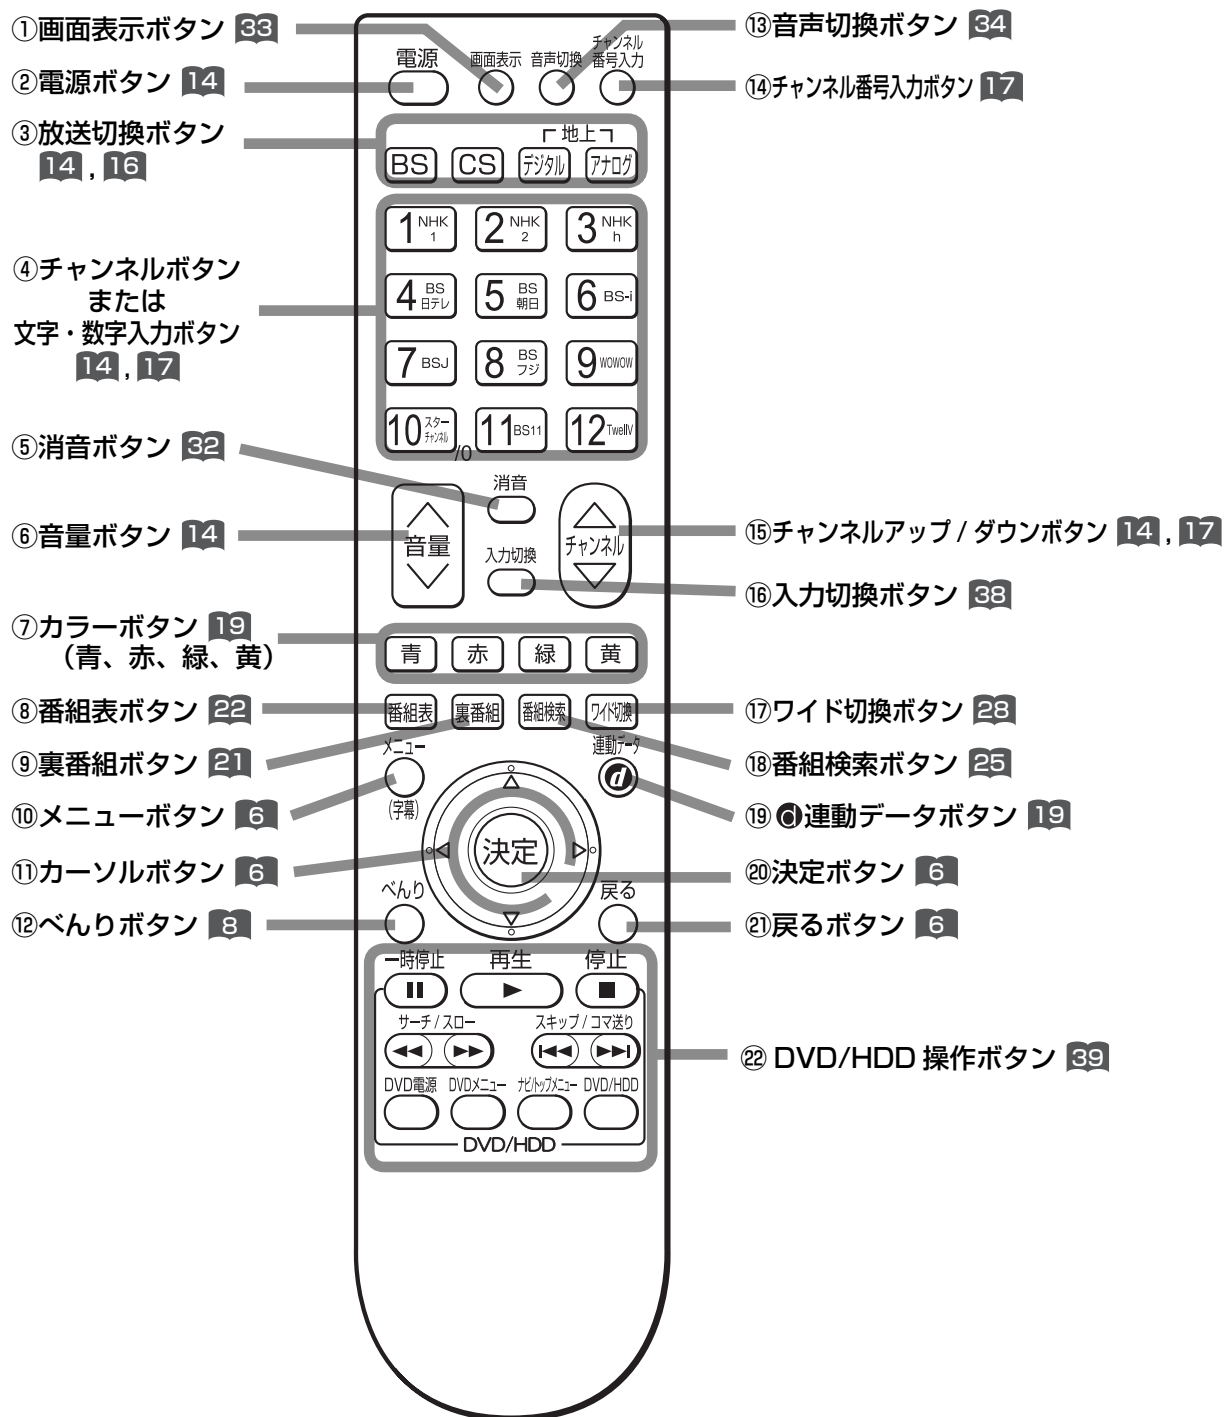

①画面表示ボタン 33

チャンネル番号や外部機器の情報などを表示します。

②電源ボタン 14

電源を入/切（スタンバイ状態）にします。

③放送切換ボタン 14, 16

地上アナログ、地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送を切り換えます。

④チャンネルボタンまたは文字・数字入力ボタン 14, 17

チャンネルを選びます。また、設定などの文字や数字入力にも使用します。

⑤消音ボタン 32

音声を一時的に消します。

⑥音量ボタン 14

音量を調節します。

⑦カラーボタン（青、赤、緑、黄）19

デジタル放送の番組表やデータ番組の操作などに使用します。

⑧番組表ボタン 22

デジタル放送の番組表を表示します。視聴する番組を選んだり、録画する番組を選ぶときに使用します。

⑨裏番組ボタン 21

現在視聴している番組の裏番組を CH を切り換えずに確認できます。

⑩メニューボタン 6

いろいろな設定や調節を行うメニュー画面を表示します。

⑪カーソルボタン（上・下・左・右）6

メニューの項目を選ぶときに使用します。

⑬音声切換ボタン 34

二重音声放送およびステレオ放送のときに 2 カ国語（二重）音声、ステレオ音声など音声内容を切り換えます。

⑭チャンネル番号入力ボタン 17

デジタル放送のとき、直接チャンネル番号を入力して選局するときに使用します。

⑮チャンネルアップ/ダウンボタン 14, 17

チャンネルを順/逆送りで選局します。

⑯入力切換ボタン 38

接続している外部機器の映像に切り換えます。

⑰ワイド切換ボタン 28

ワイド切換画面を表示します。

⑱番組検索ボタン 25

番組検索画面を表示します。

⑲ ⑥ 連動データボタン 19

データ放送の画面を表示します。

⑳決定ボタン 6

カーソルで選んだメニュー項目や設定内容を決定します。

㉑戻るボタン 6

1 つ前の画面に戻ったり、設定画面を終了させることができます。

㉒DVD/HDD 操作ボタン 39

接続した DVD プレイヤーや DVD/HDD レコーダーの基本的な操作をすることができます。

カーソルボタンの記号について

本文中の操作説明では、カーソルボタンの押す方向を下図のように表して説明しています。



上下左右方向の操作



左右方向の操作



上下方向の操作



左方向の操作



上方向の操作



右方向の操作



下方向の操作

⑫べんりボタン 8

かんたん選局、番組説明、予約一覧などのべんりメニュー画面を表示します。

メモ

参照ページマークについて

📖マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。

📖マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使ってほとんどの機能の設定ができます。



1 メニューボタンを押す

メニュー画面が現れます。



2 上下で項目を選び、決定ボタンを押す



28	メニュー
70	ワイド切換
71	画面サイズ微調
58	画面位置
65	映像モード
75	音声モード
35	オフタイマー
	字幕設定
	各種設定
	決定 (戻る)

「各種設定」について

「各種設定」を選ぶと「映像」や「音声」、「受信設定」などの設定画面を表示することができます。

明るさなどの映像を調節したいときは

上下で「映像」を選び、決定ボタンを押す

各種設定	映像	ページ 1 / 3
映像	映像モード : シネマティック	
音声	明るさ : +31	
その他	黒レベル : +1	
初期	色の濃さ : -5	
	色あい : 0	
	画質 : -5	
	色温度 : 低	
	バックライト : +20	
	標準に戻す	
	決定 (戻る)	



各種設定	映像モード	ページ 1 / 3
映像	シネマティック	
音声	明るさ : +31	
その他	黒レベル : -10	
初期	色の濃さ : -2	
	色あい : 0	
	画質 : +7	
	色温度 : 高	
	バックライト : +20	
	標準に戻す	
	決定 (戻る)	

58 など

● 「バックライト」は、液晶テレビの場合のみ表示されます。

メモ

参照ページマークについて

マークは、「② 操作編」の取扱説明書(本書)の参照ページを表しています。

マークは、「① 準備編」の取扱説明書(別冊)の参照ページを表しています。


リモコンの戻るボタンについて

メニューやべんり機能 8 の設定画面のとき戻るボタンを押すと、前の設定画面に戻したり、設定画面を終了させることができます。

2


高音などの音声を調節したいときは

↑で「音声」を選び、→または決定ボタンを押す

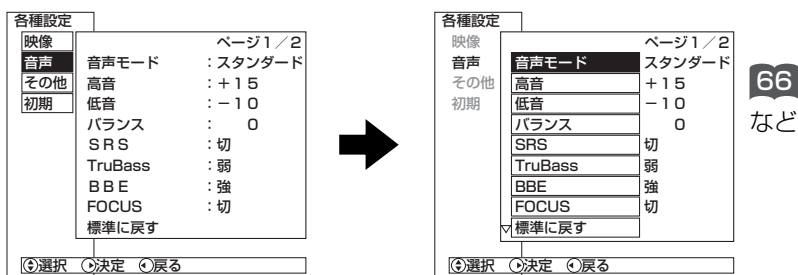

かんたん操作などを設定したいときは


↑で「その他」を選び、→または決定ボタンを押す

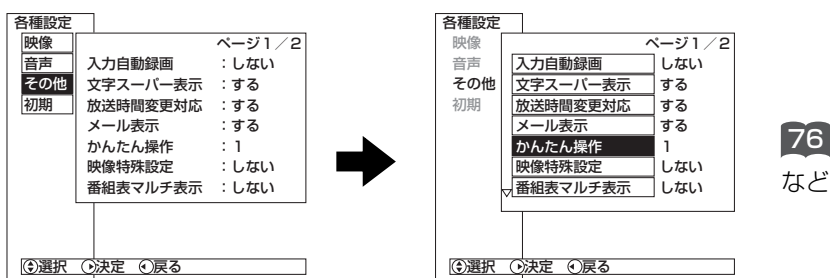

受信設定などの設定をしたいときは

↑で「初期」を選び、→または決定ボタンを押す

「初期」設定画面については、別冊の取扱説明書(①準備編 76)をご覧ください。

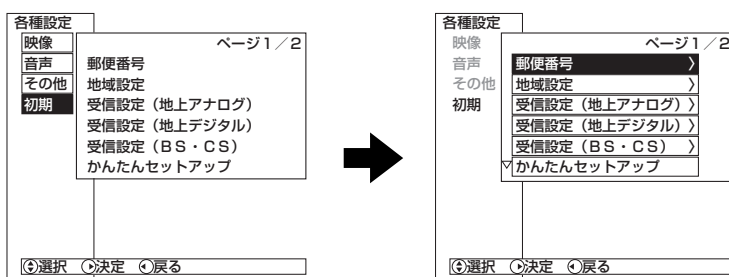

- 「▽」の表示があるときは、→を押すと、次のページが表示されます。
- 「△」の表示があるときは、戻るボタンまたは←を押すと前のページが表示されます。
- ↑でグレー色の文字の項目を選んだときは、設定を切り換えたり、決定ボタンで操作することはできません。

3

設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す



べんり機能の使いかた

べんり機能を使うと多機能の画面を表示させたり、デジタル放送の各種情報画面などを表示させることができます。

これらの項目は上下左右方向にカーソルボタンを使って選択できます。




1 べんりボタンを押す


べんり画面が現れます。



2 方向キーで項目を選び、決定ボタンを押す

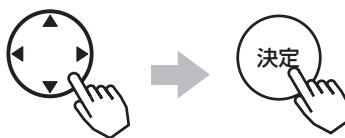


かんたん選局を選んだとき

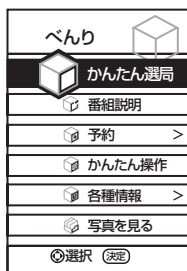

かんたん選局 20

よく見る放送局を登録し、かんたんに選局できるようにします。

番組説明を選んだとき

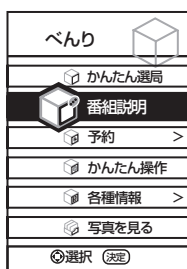

番組説明 24 27

視聴中のデジタル放送番組の詳細な内容を知ることができます。

メモ


参照ページマークについて

📖マークは、「② 操作編」の取扱説明書（本書）の参照ページを表しています。

📖マークは、「① 準備編」の取扱説明書（別冊）の参照ページを表しています。

2

予約を選んだとき

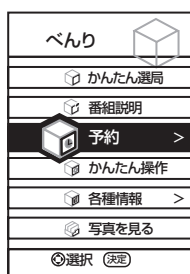


予約一覧 50 55

予約された番組の確認と取り消し
ができます。
また、マニュアル予約や予約の修
正を行なうことができます。

予約録画停止 49

予約録画実行中、録画を停止します。


かんたん操作を選んだとき

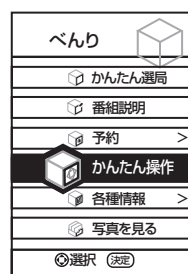

かんたん操作 40

本機に接続した外部機器の基
本操作を本機のリモコンで操
作することができます。

各種情報を選んだとき

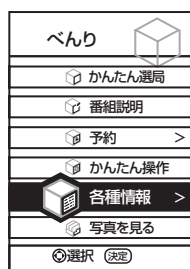

メール・ボード 102

デジタル放送局からのメールや
お知らせ（ボード）をご覧にな
ることができます。


利用状況 100

有料番組の利用状況を確認する
ことができます。

カード情報 103

B-CAS カード情報を表示するこ
とができます。
カードテストも行うことができ
ます。

写真を見るを選んだとき

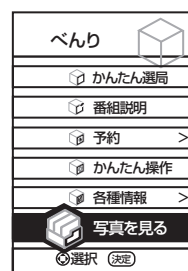

写真を見る 44

デジタルカメラなどでメモリーカー
ドに記録した画像データを表示す
ることができます。

3

べんりボタンを押す

終了します。




戻るボタンを 1 ～ 2 回押しても、設定画面が消えます。

テレビを見る前の準備について

重要

本機の設置やアンテナ工事には技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。
(設置・準備費用については、お買上げの販売店にご相談ください。)

ご自分で準備をされる場合は、「①準備編」の取扱説明書をご覧になり、下記の順番で作業してください。

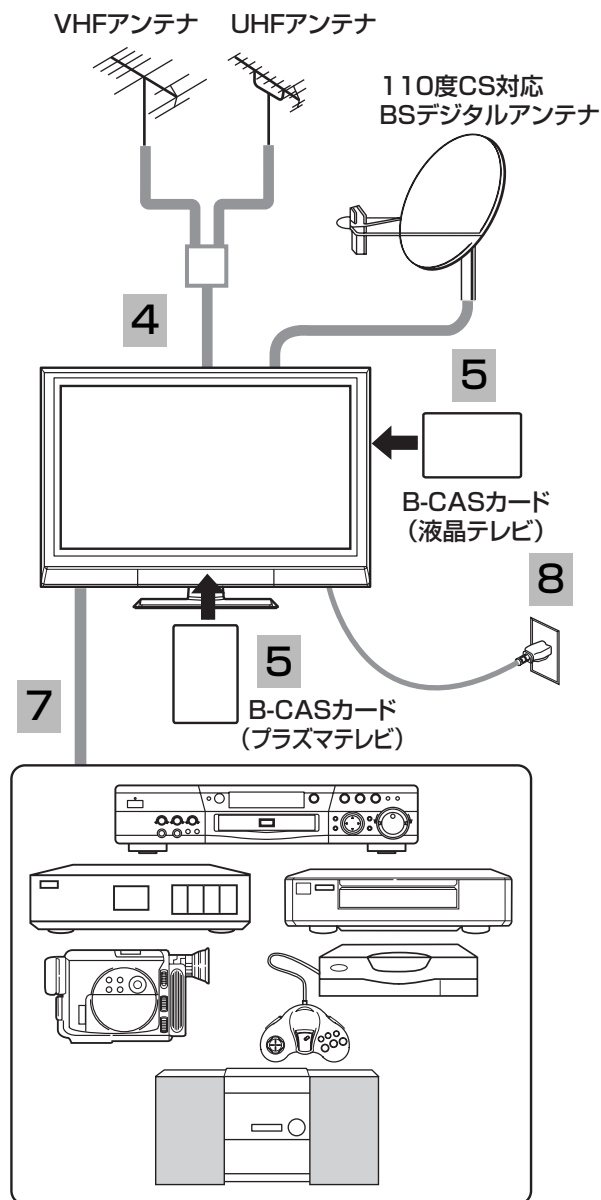

- 1 付属品を確認します
(①準備編 2)
- 2 本機を据え付けます
(①準備編 27, 28)
- 3 リモコンに電池をいれます
(①準備編 29)
- 4 アンテナ線と本機を接続します
(①準備編 30, 32)
- 5 B-CAS カードを挿入します (重要)
(①準備編 34)
- 6 電話回線、LAN インターフェースを接続します
(①準備編 35, 36)
- 7 お手持ちの機器を接続します
(①準備編 39)
- 8 電源プラグをつなぎます
(①準備編 51)
- 9 かんたんセットアップ受信設定をします
(①準備編 55)
- 10 電話回線、ISP (プロバイダー)、LAN を設定
します (①準備編 64, 71, 73)
- 11 接続した外部機器を設定をします
(①準備編 109)

地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル放送を受信するには、下記の要件がすべて整っている必要があります。

1. 受信地点は、すでに放送地域になっていますか？

2006年12月から全国の都道府県庁所在地において地上デジタル放送がみられるようになりました。その後、その受信可能エリアは順次拡大される予定です。地上デジタル放送の受信エリアのめやすは、総務省またはお近くの地方総合通信局にお問い合わせください。

2. UHF アンテナは、地上デジタル放送に対応していますか？

UHF アンテナには全帯域型と帯域専用型がありますので、全帯域型または地上デジタル放送対応型をご使用ください。

3. UHF アンテナは、地上デジタル放送の送信塔の方向に向いていますか？

現在お住まいの地域で、地上デジタル放送の送信塔が地上アナログ放送と同じ方向の場合は、そのままの向きで地上デジタル放送を受信できますが、送信塔の方向が違う場合は、アンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔の方向に変更する必要があります。

4. 地上デジタル放送受信機の入力信号は、所定の信号強度がありますか？

地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で放送されますので、受信エリアが限定されます。また、受信エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合や電波の伝搬状況などにより、視聴できない場合があります。

●ケーブルテレビまたは共聴・集合住宅施設でご視聴の方は、ケーブル事業者または共聴施設管理者にお問い合わせください。

●地上デジタル放送を受信するためには、最初に「地域名」の設定と「初期スキャン」の操作が必要です。(①準備編 94)


テレビを楽しむ

地上アナログ放送 (UHF/VHF) を見る	14
デジタル放送を見る	16
■ データ放送を見る	19
■ 「かんたん選局」で選局する	20
■ 裏番組をチェックする	21
電子番組表 (EPG) で好みの番組を選ぶ	22
見ている番組のタイトルなどを表示する	24
番組検索で好みの番組を選ぶ	25
有料番組 (ペイ・パー・ビュー) を購入する	26
複数の映像、音声から好みのものを選ぶ	27
映像に合わせてワイド画面を切り換える	28
■ ワイドモードの選びかた	28
■ ワイドモードについて	30
音を一時的に消したいとき	32
チャンネル番号などを知りたいとき	33
ステレオや2ヶ国語音声に切り換える	34
■ 二重音声放送のとき	34
■ ステレオ放送のとき	34
字幕放送を見るには	35
本体で操作する	36


地上アナログ放送（UHF/VHF）を見る

準備

- はじめに別冊の「①準備編」取扱説明書をご覧ください。
になり、アンテナの接続や受信設定などを行ってください。
- 本体のスタンバイランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。まず本体の主電源スイッチを押してください。スタンバイランプが赤に点灯します。

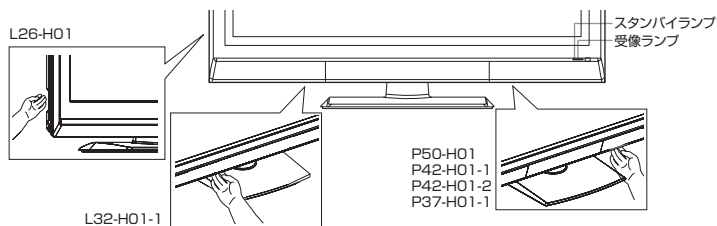

※主電源スイッチは、P37-H01-1/P42-H01-1/P40-H01-2/P50-H01-1/L32-H01-1 は本体下側（底面）、L26-H01 は側面にあります。

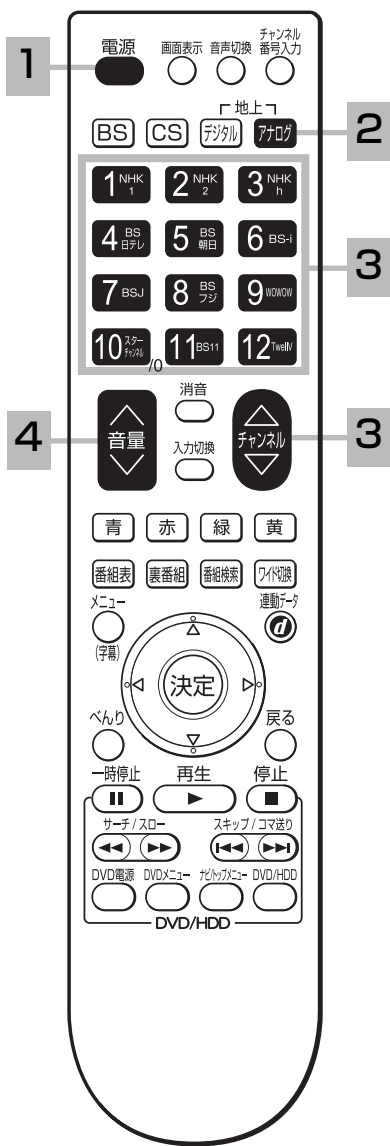



電源ボタンを押す

本体の受像ランプが青色に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。
電源を切るときは、もう一度押します。



地上アナログ放送を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが選択されます。

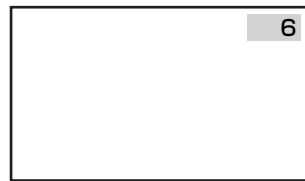

3 チャンネルを選ぶ (1 ~ 12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。
表示は約 6 秒で自動的に消えます。



チャンネルアップ / ダウンボタン  を使ってチャンネルを順逆送りで選ぶこともできます。


4 音量を調節する

音量の大きさが数字と■■■■■■■■■■で画面に表示されます。



大きくなる

小さくなる

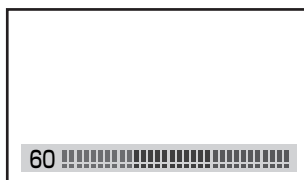

《最大》



《最小》

お守りください

動作中に停電になったときのご注意
テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに電源が入ります。テレビから離れるときは、本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。

メモ

リモコンの操作は

スタンバイランプが赤色に点灯しているときにのみ、リモコンの操作は可能です。

リモコンの電源ボタンを押して電源を切っておくと、次回から電源の「入・切」もリモコンでできます。

本体操作で電源を入れるには

スタンバイランプが赤く点灯しているときに、本体の電源ボタンを押すと電源が入ります。**[36]**

スタンバイ／受像ランプについて

●受像ランプが青色でゆっくり点滅しているときは、パワーセービング状態になっています。(①準備編 **[119]**)

①手順 **1** で電源ボタンを押すとスタンバイランプが赤色に点灯し、電源が切れます。もう一度電源ボタンを押すと、受像ランプが青色に点灯し、電源が入ります。

②パワーセービング状態のときは、手順 **3** のチャンネルを選んだり、入力切替ボタンを押すことにより電源を入れることもできます。

●電源を「入」にしたあと、画面が出るまでは点滅します。

お買い上げ時のチャンネル設定

●お買い上げ時は、VHF1 ～ 12 チャンネルの 12 局が設定されています。


チャンネルの設定を変更することもできます。(①準備編 **[77]**, **[86]**)

●空きチャンネルの飛び越し選局 (①準備編 **[92]**) の設定をすると、空きチャンネルを飛び越して放送されているチャンネルをすばやく選局することができます。


デジタル放送を見る

準備

- はじめに別冊の「①準備編」取扱説明書をご覧ください。
になり、アンテナの接続や受信設定などを行ってください。
- 本体のスタンバイランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。まず本体の主電源スイッチを押してください。スタンバイランプが赤に点灯します。

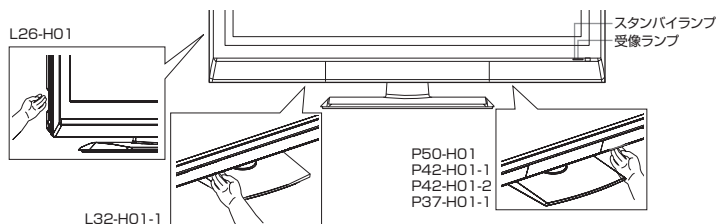

※主電源スイッチは、P37-H01-1/P42-H01-1/P42-H01-2/P50-H01/L32-H01-1 は本体下側（底面）、L26-H01 は側面にあります。

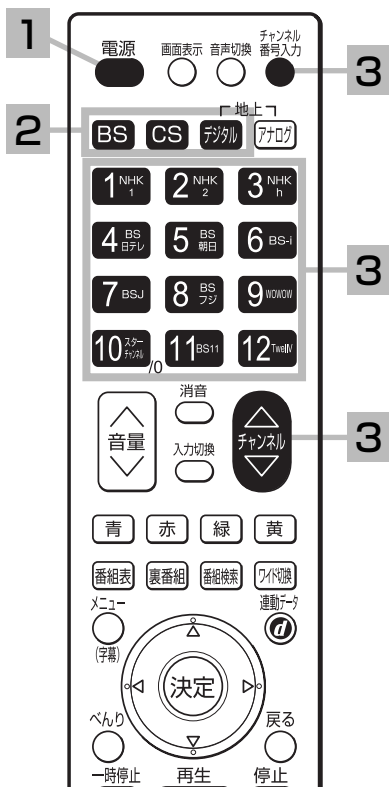

1 電源ボタンを押す

本体の受像ランプが青色に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。電源を切るときは、もう一度押します。



2 デジタル放送（BS、CS、地上デジタル）を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが選択されます。



- 地上デジタル放送をご覧になるには、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネルの設定（CH 合せ（地域名））（①準備編 94）を行う必要があります。

メモ

お買い上げ時のプリセット設定について

お買い上げ時のプリセット設定は、下表の通りです。

プリセットされているチャンネルは変更ができます。（①準備編 98, 102）

BS 放送の「211ch BS11（日本 BS 放送）」ボタン⑪、「222ch TwellV（ワールドハイビジョンチャンネル）」ボタン⑫は 2007 年 12 月にサービス開始予定です。

※チャンネル変更などにより選局できない場合もあります。（2007 年 6 月現在）


ボタン No.	BS		CS	
①	101ch	NHK1(NHK BS1)	001ch	e2 メイト
②	102ch	NHK2(NHK BS2)	055ch	ep055 チャンネル
③	103ch	NHKh(NHK ハイビジョン)	100ch	e2 プロモ
④	141ch	BS 日テレ	101ch	宝塚プロモチャンネル
⑤	151ch	BS 朝日	110ch	ワンテンポータル
⑥	161ch	BS-i	160ch	C-TBS ウェルカム
⑦	171ch	BSJ(BS ジャパン)	177ch	ショップチャンネル
⑧	181ch	BS フジ	185ch	プライム 365.TV
⑨	191ch	WOWOW	194ch	インターローカル TV
⑩	200ch	スターチャンネル(スター・チャンネル BS)	—	—
⑪	211ch	BS11 (BS イレブン)	361ch	ジャスト・アイ
⑫	222ch	TwellV (トゥエルビ)	—	—

3

チャンネルボタンで選ぶ

チャンネルを選ぶ (1 ~ 12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。



チャンネルアップ / ダウンボタン  を使ってチャンネルを順送りで選ぶこともできます。

放送によって複数チャンネルで放送されている場合、チャンネルボタンで選んだあと、チャンネルアップ / ダウンボタン  を使ってサブチャンネルを選ぶこともできます。

番号で直接選ぶ (番号入力選局)

選局したいチャンネル番号があらかじめ分かっている場合は、3桁のチャンネル番号を入力して選局できます。


①チャンネル番号入力ボタンを押す

チャンネル番号入力画面が表示されます。



②ご覧になりたいチャンネル番号を入力する

例：チャンネル番号 021 を選局する場合

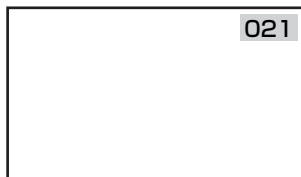

- BS や CS デジタル放送をご覧になっているときは、チャンネル番号入力の前に、BS、CS が表示されます。
- 地上デジタル放送の場合、3桁のチャンネル番号が県外の放送局と重複する場合があります。この場合は、4桁目の番号（枝番）を入力してください。

番組やチャンネルのその他の選びかた

■かんたん選局 20

(登録しておいたチャンネルからすばやく選局することができます。)

■番組表 22

(番組表を見ながら選局や予約ができます。)

■番組検索 25

(番組の一覧を見ながら選局や予約ができます。)

メモ

アップ / ダウン選局について

チャンネルスキップ設定 (①準備編 99, ②104) により順送りするチャンネルが異なります。なお、チャンネルの設定については (①準備編 99, ②102) をご覧ください。

チャンネルアップ / ダウンできるチャンネルは、BS、CS、地上デジタルの各サービスモード内だけとなります。

地上デジタル放送について

地上デジタル放送をご覧になるときは、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネル設定 (CH 合せ (地域名)) (①準備編 94) を行なう必要があります。

番号入力選局について

- チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約 5 秒以内に次の番号を押さなかったときは、選局動作をしません。
- 地上アナログ放送をご覧になっているときは、一度デジタル放送に切り換えてから操作してください。

お知らせ

- 電源を入れたときは、画面が出画するまで 15 秒程度の時間がかかることがあります。
- 電源を入れて画面が出画するとき、デジタル放送の場合でもチャンネル番号表示はされますが、ロゴマークは表示されないことがあります。
- 選んだ番組によって、以降の操作が異なります。
 - ・ 有料番組を選んだとき 26
 - ・ 視聴制限の対象になる番組を選んだとき 96


(次ページにつづく)

デジタル放送を見る

4 番組を楽しむ（視聴する）

無料の番組や契約済みの番組
(追加料金のかからないもの)

(例)

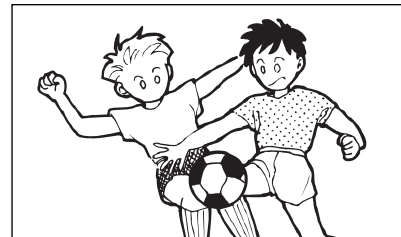

そのまま楽しむことができます。

ペイ・パー・ビューなどの
有料番組や追加料金が必要な番組

(例)

番組購入	2007年3月19日 (月) AM10:25
3/19 (月) AM10:15 AM11:35 観	
CS200 放送局名	
番組タイトル	
有料番組です。視聴には購入操作が必要です 視聴購入: 200 円、録画購入: 300 円 アナログコピー可、デジタル1回コピー	
▼	
<input type="button" value="視聴購入"/> <input type="button" value="録画購入"/> <input type="button" value="購入しない"/>	
<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="決定実行"/>	

ご覧になるには、購入操作が必要です。
番組の購入については **26** をご覧ください。

現在時刻以降の番組

(例)

番組予約	2007年3月19日 (月) AM10:25
3/19 (月) AM10:35 AM11:35 観	
CS200 放送局名	
番組タイトル	
番組情報を表示	
▼	
<input type="button" value="信号切換"/> <input type="button" value="予約する"/> <input type="button" value="予約しない"/>	
<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="決定実行"/>	

ご覧になるには、予約登録が必要です。
予約の方法については **46** をご覧ください。


視聴制限対象になる番組

(例)

制限解除	2007年3月19日 (月) AM10:25
3/19 (月) AM10:15 AM11:35 観	
CS200 放送局名	
番組タイトル	
この番組は視聴年齢制限されています 制限年齢: 18才 視聴するには、暗証番号の入力が必要です	
▼	
暗証番号: <input type="text"/>	
<input type="button" value="①-⑥ 番号入力"/>	

ご覧になるには、暗証番号の入力が必要です。
視聴制限の対象になる番組を選んだ場合 **96** をご覧ください。
設定方法については、視聴制限の設定 **94** をご覧ください。

5

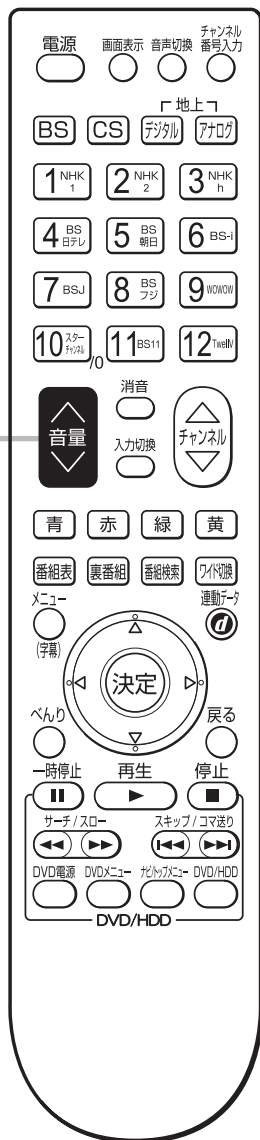

お知らせ

- ペイ・パー・ビューとは、見たい番組を画面操作により購入を申し込み、見た分だけ料金を支払うものです。ペイ・パー・ビューの視聴には電話回線の接続が必要です。
- お買い上げ時、視聴制限は「切」に設定されています。


5 音量を調節する

音量の大きさが数字と!!!!!!!!!!!!!!で画面に表示されます。



大きくなる

小さくなる

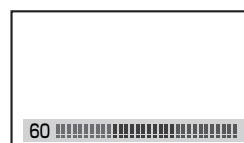

《最大》




《最小》

データ放送を見る

デジタル放送では、放送局より送られてくる画面情報に従い操作することで、いろいろな情報をご覧になることができるデータ放送があります。

データ放送画面で操作できる内容は放送局により変わります。ここでは、テレビ番組に関連したデータ放送が行われた場合を例に説明しています。

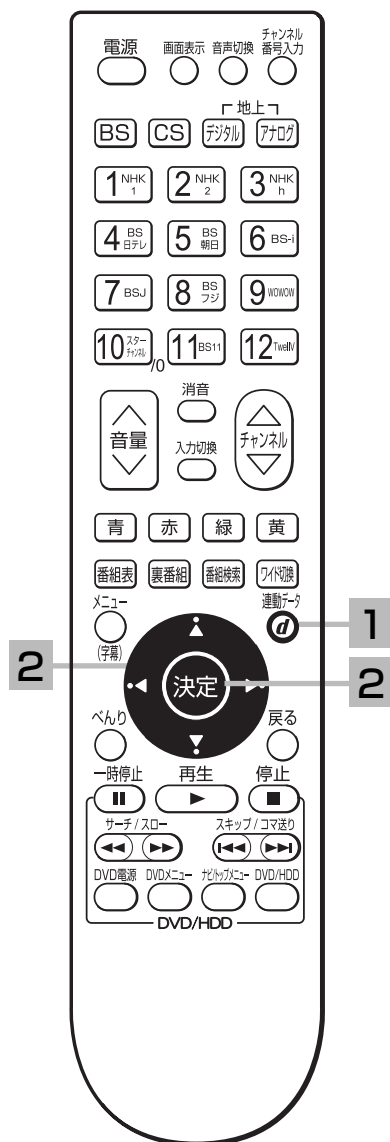

1 ①連動データボタンを押す

データ放送画面が表示されます。

画面表示以外のメニュー画面などを表示している場合、メニュー画面などを終了させてから①連動データボタンを押してください。

2 ②で項目を選び、決定ボタンを押す

項目の選択方法や選択状態を示す方法、操作するボタンなどは番組によって異なります。画面の指示に従って操作してください。

データ放送メニュー

- おすすめ
- 地域の天気
- 最新ニュース
- ゲームコーナー
- 番組からお知らせ

ご利用になるには

3 データ放送を終了したい場合は、画面の指示に従って操作する

指示がない場合は、①連動データボタン、戻るボタンで終了できる場合があります。

お知らせ


- データ放送画面は、チャンネルや画面内容によっては、表示されるまでにかかる時間がかかる場合（2分位）がありますが、故障ではありません。
- データ放送では、本機に接続された電話回線を使って通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外の操作ができなくなることがあります。
- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。画面の指示に従って次のボタンを使用します。
カーソルボタン / 戻るボタン / 数字ボタン (1~10) / カラーボタン (青、赤、緑、黄) ボタン / 決定ボタン / ①連動データボタン

デジタル放送を見る

「かんたん選局」で選局する

よくご覧になるチャンネルをかんたん選局として登録しておく便利です。

かんたん選局は①から⑥の6グループあり、各グループに9チャンネルまで登録できます。

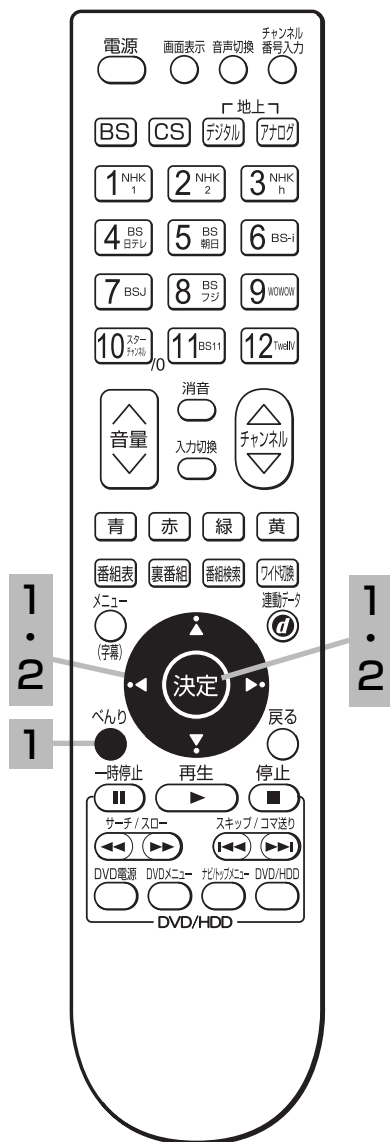



1 べんりボタンを押し、で「かんたん選局」を選び、決定ボタンを押し

かんたん選局画面が表示されます。



2 でチャンネルを選び、決定ボタンを押し

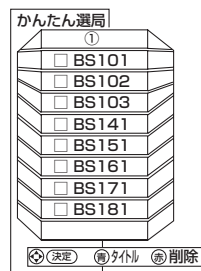

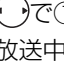- で①から⑥を切り換えることができます。
- 放送中の番組名を表示させたいときは、**[青]**ボタンを押します。消すときは、もう一度**[青]**ボタンを押します。(地上アナログ放送では表示できません。)
- 選局しない場合は、戻るボタンを押すと放送画面に戻ります。
- 本機は、お買い上げ時にあらかじめ次のようなチャンネルを設定してあります。

お買い上げ時の設定

①	②	③	④	⑤	⑥
BS101	011	CS001	—	—	—
BS102	021	CS101	—	—	—
BS103	041	CS110	—	—	—
BS141	051	CS160	—	—	—
BS151	061	CS177	—	—	—
BS161	071	CS185	—	—	—
BS171	081	CS194	—	—	—
BS181	091	CS250	—	—	—
—	—	—	—	—	—


- 一部分は未設定の部分です。
- ②に登録されているチャンネルは、地上デジタル放送のチャンネルです。初期スキャンを行っていない場合は、——表示となります。また、放送のないチャンネルはスキャン後も——表示のままです。

お知らせ

あらかじめ設定されているチャンネルでも、チャンネル変更などにより選局できない場合もあります。(2007年6月現在)

裏番組をチェックする

現在視聴している番組の裏番組情報（デジタル放送）を CH を切り換えずに確認することができます。

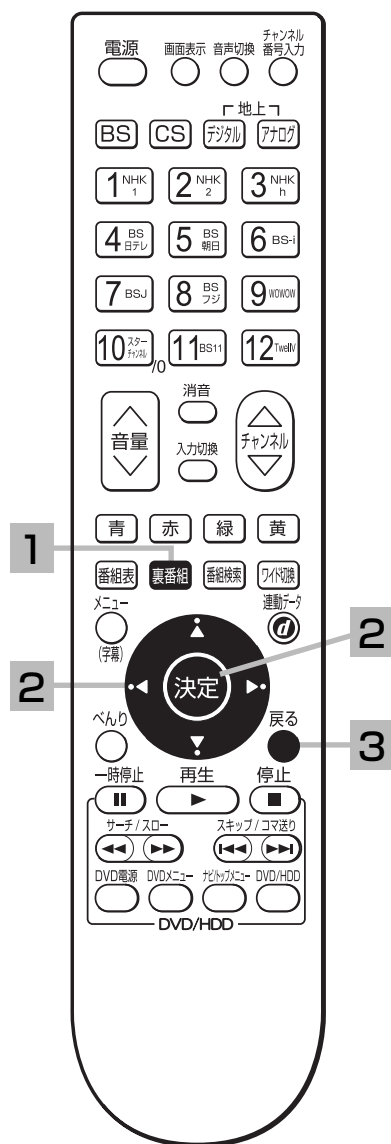

1 裏番組ボタンを押す

裏番組チェック画面が表示されます。



2 ◀▶で放送（地上デジタル / BS デジタル / CS デジタル）を選択し、⬆で CH を選択します。

番組情報を確認することができます。

裏番組を選局するには

決定ボタンを押す

3 戻るボタンを押す

終了します。


●もう一度裏番組ボタンを押しても終了することができます。

お知らせ

- 裏番組チェック起動時は、視聴している番組と同じ番組が最初に表示されます。（デジタル放送受信時）
- データ放送視聴中は利用できません。


電子番組表 (EPG) で好みの番組を選ぶ

本機はデジタル放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。
表示される番組は、BS、CS、地上デジタル放送ごとにサービス別で表示されます。

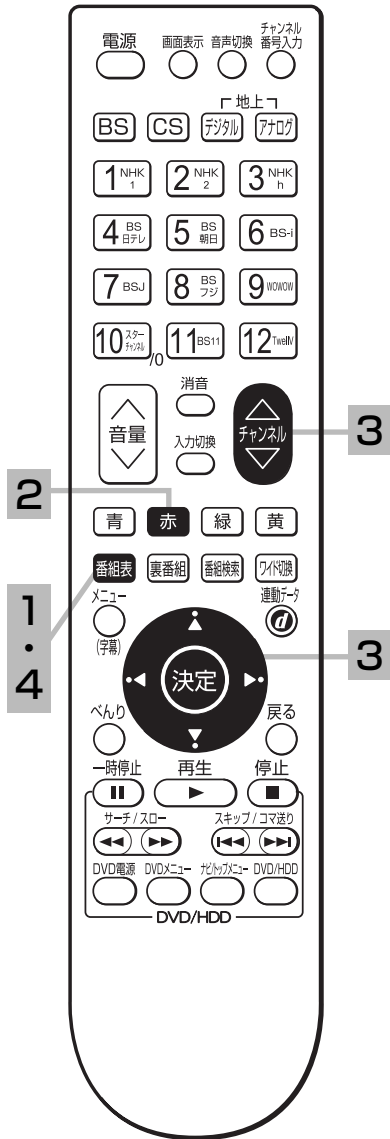

1 番組表ボタンを押す

デジタル放送を見ているときに番組表ボタンを押すと、受信している放送の番組表画面が表示されます。

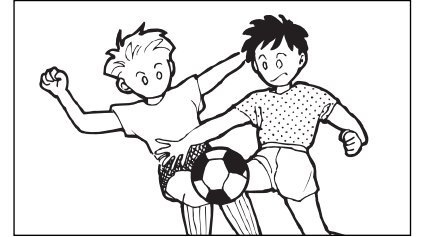




2 赤ボタンを押す

表示しているサービスが切り換わります。ご覧になりたいサービスが表示されるまで、**赤**ボタンを押してください。

3 決定ボタンで番組を選ぶ

選択した番組が拡大表示されます。

番組表		2007年3月19日(月)AM9:15			
放送: BS		Marine TV			
サービス: テレビ		シネマ劇場「△△△△△」			
19(月)	AM10	00 連続天竺喜劇	00 今日の天気	00 シネマ劇場	00 ニュース
20(火)		15 今夜の番組表	30 アンコールドラマ	00 連続天竺喜劇	15 全編の天気
21(水)		00 テレビショッピング	00 シネマ劇場	00 ニュース	30 サスペンス劇場
22(木)	AM11	00 デジタルシネマ	00 「△△△△△」	00 監督・	00 あんなのアニメ
23(金)			00 主演		
24(土)			00 お昼のニュース	00 お昼のバラエティ	00 テレビショッピング
25(日)	PM 0	00 ドキュメント	00 お昼のニュース	00 お昼のバラエティ	00 テレビショッピング
26(月)			00 お昼のニュース	00 お昼のバラエティ	00 テレビショッピング

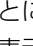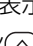- 放送中の番組を選び、決定ボタンを押すと番組説明が表示されます。
また、その番組を選局することができます。
- これから放送される番組を選び、決定ボタンを押すと、予約画面になります。
予約の方法については **46** をご覧ください。
- 左右端から  で 1 チャンネルごとに表示チャンネルが切り換わります。
- 上下端から  で 1 時間ごとに、表示時間が切り換わります。
- チャンネルアップ / ダウンボタン  でページを切り換えることができます。

4 番組表ボタンを押す

終了します。

メモ

放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。

番組表画面について

表示しているサービス
〔赤〕ボタンで切り換えができます。

表示している放送
〔青〕ボタンで切り換えができます。

チャンネル番号、放送局名、放送時刻、選んだ番組の番組名

現在時刻

表示中の日付
〔緑〕ボタン / 〔黄〕ボタンで前日 / 翌日への切り換えができます。

予約時間帯

チャンネル表示
複数チャンネルで放送されている場合、縦の水色の帯が表示されます。
選ばれた番組の内容が拡大表示されます。

放送時間の長い番組や、番組名の短い番組では、番組名のあとに番組説明が表示されます。

放送 : BS	Marine TV	3/19(月)AM10:00~AM11:50
サービス : テレビ	シネマ劇場「△△△△△」	
19(月)	NNABS-1	NNA BS-2
20(火)	AM10	00 週間天気予報
21(水)		00 今日の天気
22(木)	AM11	15 今夜の番組案内
23(金)		30 テレビスョッピング
24(土)		30 アンコールドラマ
25(日)	PM 0	00 デジタルシネマ
26(月)		00 シネマ劇場「△△△△△」
		0000 監督・主演
		54 お星のニュース
		00 お星のバラエティ
		00 テレビスョッピング
		00 お星のバラエティ

①選択 ②決定 ③番組説明/予約 ④放送切換 ⑤サービス切換 ⑥前日 ⑦翌日 ⑧ページ切換

お知らせ


- 番組情報は、本機内部に事前に受信した内容が表示されます。お買い上げ時や電源を入れたときなどは、しばらく何も表示されないことがあります。
- 番組情報は送られていない場合もあります。番組情報が表示されていないときは、放送中の時間でも選局できません。
- 番組間が水色で表示されている部分には、番組名を表示できない放送時間の短い番組が存在します。
- テレビ放送の場合、NHK (BS1・BS2・ハイビジョン)・WOWOW(191・192・193) はそれぞれ別のチャンネルとしてチャンネル番号表示されますが、BS 日テレなどは 1 番小さいチャンネル番号だけが表示されます。
- 現在時刻より数時間前までの番組を表示することができます。
- CH スキップ設定で「スキップ」を「する」にしたチャンネルは表示されません。
- 番組によっては、前の番組の終了時間と次の番組の開始時間が 1 分間重なって表示される場合があります。これは、秒単位を繰り上げまたは繰り下げ処理をして表示しているもので、故障ではありません。

メモ

放送局によって複数のチャンネルで放送されている場合、選んでいるチャンネルの番組表の右または左にサブチャンネルが縦の水色の帯で表示されます。⑧でサブチャンネルの番組表を選び表示することができます。また、番組表マルチ表示 97 を「する」に設定すると、すべてのチャンネルを表示することができます。サブチャンネルが存在しない場合は、空欄表示になります。



見ている番組のタイトルなどを表示する


本機はデジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の画面上に、番組タイトルや放送時間などの情報を表示することができます。

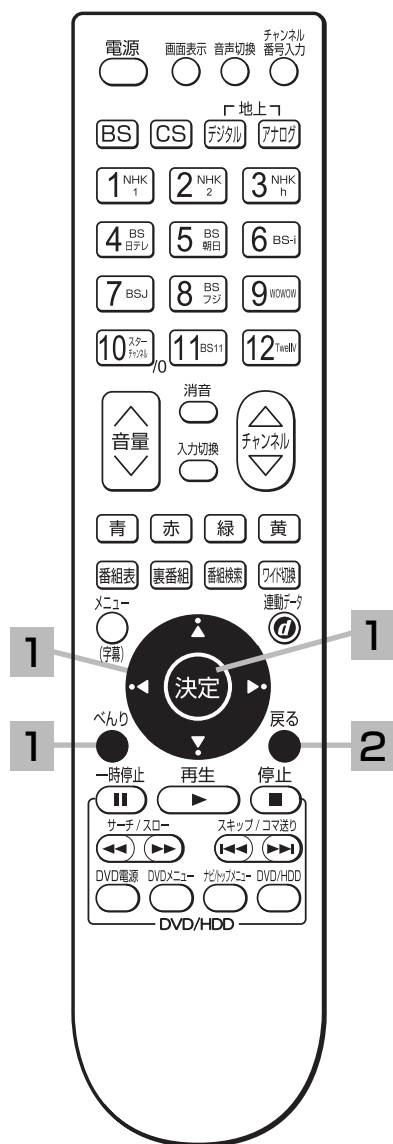

1 ベ入りボタンを押し、で「番組説明」を選び、決定ボタンを押し

番組説明画面が表示されます。

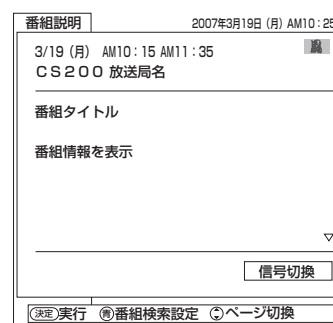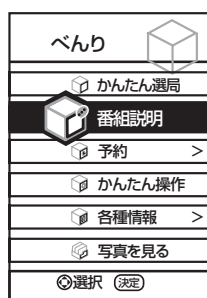

△▽マークが表示されているときは、1 画面に表示しきれない番組説明があります。で表示を切り換えることができます。

2 戻るボタンを押す

終了します。


× モ

現在時刻の表示は放送局から送られてきます。本機で時刻設定をすることはできません。

番組検索でお好みの番組を選ぶ

6つのグループに、それぞれ7個までのジャンルかキーワードを設定することができます。お買い上げ時、「映画」には映画、「ドラマ」にはドラマ、「スポーツ」にはスポーツ、「音楽」には音楽が設定してあります。


「マイ番組 1」、「マイ番組 2」には何も設定されていません。ジャンルやキーワードの変更、「マイ番組 1」、「マイ番組 2」への登録については **B3** をご覧ください。

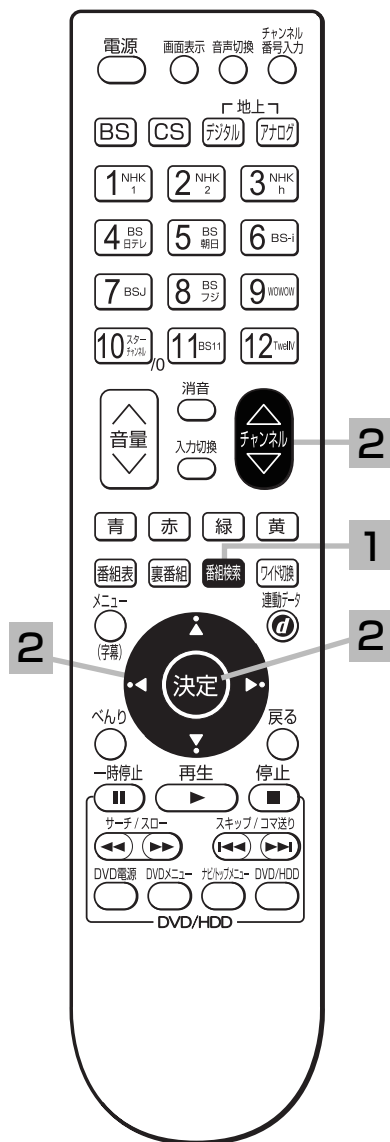

1 番組検索ボタンを押す

番組検索画面が表示されます。

2 方向キーで番組を選び、決定ボタンを押す

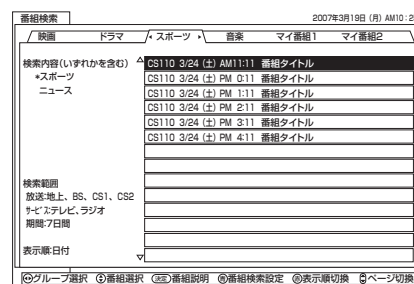


- 方向キーでグループを切り換えることができます。
- 表示を消すときは、戻るボタンを押します。
- **[赤]** ボタンを押すと、表示する番組の順番をチャンネル番号順と日付順に切り換えることができます。
- 検索結果が複数ページある場合、チャンネルアップ / ダウンボタン (方向キー) でページを切り換えることができます。

有料番組（ペイ・パー・ビュー）を購入する

BS、CS デジタル放送には無料と有料のがあります。有料のものには、事前に申し込みが必要な契約チャンネルと、画面上で購入操作が必要になるペイ・パー・ビュー番組があります。

ペイ・パー・ビュー番組を選びます。

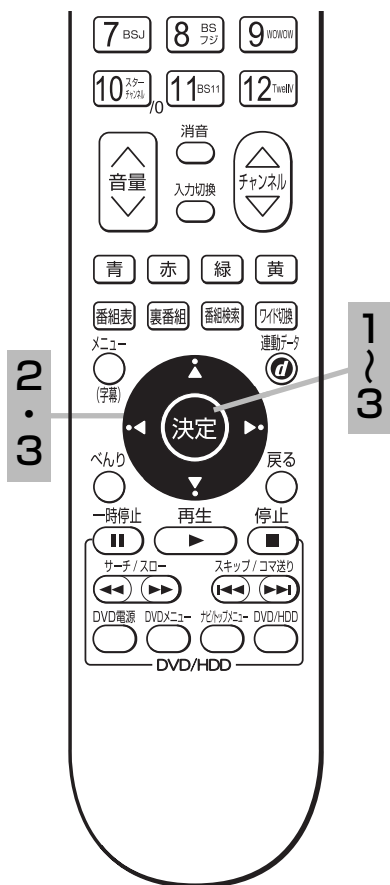

1 決定ボタンを押す 購入画面が表示されます。

プレビュー
視聴には購入操作が必要です
決定 購入操作

番組によっては、プレビュー（購入する前に無料で数分間視聴できる期間のこと）が表示されます。
プレビューの時間は番組で異なることがあります。
プレビューのない番組もあります。

2 で「購入する」、「視聴購入」、「録画購入」、「購入しない」の何れかの項目を選び、決定ボタンを押す 購入確認が表示されます。

番組タイトル
有料番組です。視聴には購入操作が必要です
視聴購入： 200 円、録画購入： 300 円
アナログコピー可、デジタル1回コピー
▼
視聴購入 録画購入 購入しない
④選択 決定実行

購入する	番組を購入します。但し、コピーガードにより録画できないことがあります。
購入しない	番組を購入しません。

追加料金を支払えば録画できる場合には、次の項目が表示されます。

視聴購入	番組を購入します。番組をご覧になれますが、コピーガードにより録画はできません。
録画購入	番組を購入します。番組をご覧になることも、録画することもできます。

3 で「はい」を選び、決定ボタンを押す 購入しないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押します。

番組タイトル
有料番組です。視聴には購入操作が必要です
購入金額： 200 円
アナログコピー可、デジタル1回コピー
番組購入します **はい** いいえ
④選択 決定実行

これで購入操作は完了しました。購入操作が完了した時点で課金されます。
これ以後、実際に視聴しなかった場合でも料金が請求されます。

お知らせ

- 画面に表示される購入項目は番組により異なります。例えば「購入する」が表示されているときは、「視聴購入」「録画購入」は表示されません。
- 購入した番組を視聴していても他のチャンネルに切り換えたり、再度購入した番組のチャンネルに戻すことができます。
- 視聴制限の対象になる番組を選局したときは、制限解除画面が表示されます。視聴制限の設定や解除の方法は **94**、**96** をご覧ください。
- 購入した番組を録画する場合は、録画機器側の録画操作が必要です。
- 番組に追加購入の必要な信号のある場合は、追加購入の画面が表示されます。画面の説明に従って操作を行ってください。
- 購入情報が自動送信できなかった場合は、番組を購入できません。この場合、「視聴履歴を送信する」**101** をご覧になり、購入情報を送信してください。


メモ

コピーガードについて

BS、CS デジタル放送の中にはビデオデッキなどで録画できないようにコピーガードをかけている番組があります。コピーガードがかかっている番組を正常に録画することはできません。


複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ

番組により、映像や音声などの信号を切り換えて楽しむことができます。
切り換え可能な信号の内容は番組によって異なります。切り換えた信号が有料な場合もあります。
字幕表示の設定もできます。字幕表示の設定はメニューからもできます。[35]

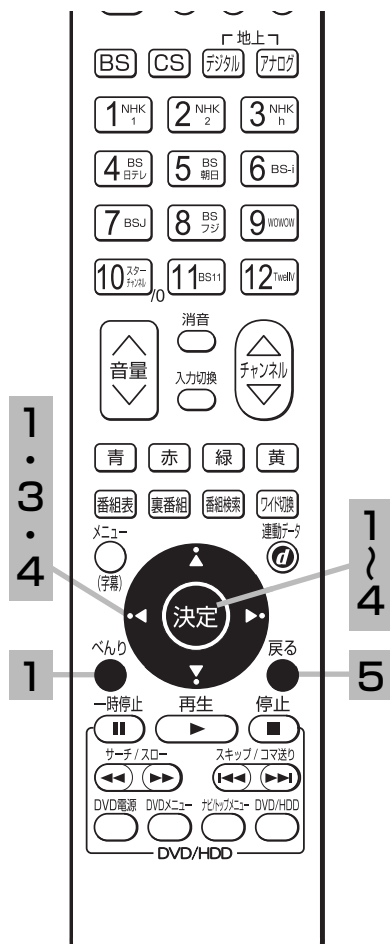

1 ベリボタンを押し、で「番組説明」を選び、決定ボタンを押し

番組説明画面が表示されます。

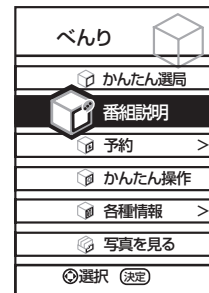

2 「信号切換」で、決定ボタンを押し

信号切換画面が表示されます。



3 で設定する項目を選び、または決定ボタンを押し、で設定する



映像	複数の映像がある場合は切り換えができます。 マルチビュー放送の場合、映像の切り換えに連動して音声も自動で切り換わります。
音声	複数の音声がある場合は切り換えができます。
字幕	複数の字幕がある場合は切り換えができます。 「なし」を選択すると字幕は表示されません。

切り換えた信号が有料の場合、購入画面が表示されます。[26]と同様に購入操作を行ってください。

4 設定が終了したらまたは決定ボタンを押し

5 戻るボタンを押し 終了します。

お知らせ

- 映像や音声の名称が放送局側から送られている場合は、送られてきた名称を表示します。
- 字幕のある番組で一度字幕ありに設定すると、字幕のある番組では常に字幕を表示します。
- お買い上げ時は、字幕は「なし」に設定されています。
- [93]の操作で字幕表示出力を「する」に設定すると、録画中字幕の設定はできません。

メモ

「信号切換」画面で、受信レベルを確認することができます。メニューの「各種設定」－「初期」－受信設定（地上デジタル）、受信設定（BS・CS）画面からも確認できます。（①準備編 [98]、[102]）

映像に合わせてワイド画面を切り換える

本機は横長のワイド画面を採用していますので、現行テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大してお楽しみいただけます。
さらに映像を上下に移動させて見やすい位置にすることもできます。

ワイドモードの選びかた



1 メニューボタンを押す メニュー画面が表示されます。

ワイド切換ボタンを押すと「ワイド切換」画面を直接表示することができます。

3 へ

2 上下で「ワイド切換」を選び、 決定または決定ボタンを押す

メニュー	
ワイド切換	映画 1 字幕
画面サイズ微調	+ 10/+1
画面位置	+ 9/ 0
映像モード	シネマティック
音声モード	スタンダード
オフタイマー	90分
字幕設定	
各種設定	
③選択	④決定 (戻る)

3 上下でワイドモードを設定する 決定またはワイド切換ボタンを押すたびにワイドモードは、 次のように切り換わります。

- 地上アナログ放送/ハイビジョン以外のデジタル放送(4:3番組)・ビデオ入力時
 - スムーズ ↔ 映画 1 ↔ 映画 1 字幕
 - ノーマル ↔ フル ↔ 映画 2 字幕
- ハイビジョン以外のデジタル放送(16:9番組)
 - フル ↔ ズーム 1 ↔ ズーム 2
- ハイビジョンのデジタル放送・ビデオ入力時
 - フル 1 ↔ フル 2 ↔ ズーム 1 ↔ ズーム 2

※ハイビジョン (HD) : 1125i(1080i)、750p(720p)
ハイビジョン以外 (SD) : 525i(480i)、525p(480p)


ワイド切換	
<input type="checkbox"/> スムーズ	
<input type="checkbox"/> 映画 1	
<input checked="" type="checkbox"/> 映画 1 字幕	
<input type="checkbox"/> 映画 2 字幕	
<input type="checkbox"/> フル	
<input type="checkbox"/> ノーマル	
④設定	

- 地上デジタル、BS・CS デジタル放送またはコンポーネント/HDMI 入力の 16:9 映像で画面の左右に帯がついた 4:3 映像をご覧になるときに、映像を拡大することができます。デジタル放送モードまたは入力モード毎に選択することができます。
 - ・フル (フル): オリジナルの画面の左右に帯が付いた映像
 - ・ズーム 1 : 横方向に画面一杯まで拡大した映像
 - ・ズーム 2 : スムーズ相当の映像
- ワイドモードは、地上アナログ放送やデジタル放送、または入力モード毎に設定することができます。
- お買い上げ時は、地上アナログ放送、デジタル放送 (SD)、ビデオ入力時は「スムーズ」が設定されています。
- 設定したワイドモードは電源を切っても記憶されています。
- ラジオ放送などの映像のない番組や受信途中で映像情報を取得できない場合は、正しく切り換えできないことがあります。

4 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す




●または決定ボタンを押すと、前の設定画面に戻すことができます。

お知らせ

- このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選びますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能を使った拡大状態で使用されますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来（通常）の4：3の映像をスモーズモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。
- 本機は、アスペクト比制御信号の入った映像がビデオ1、4のS2映像入力に入力されると自動的にワイド画面一杯に表示します。（ワイド制御信号検出 )

映像に合わせてワイド画面を切り換える

ワイドモードについて

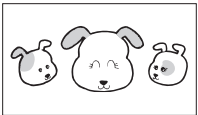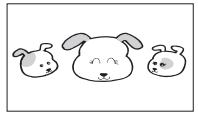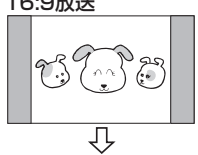	ノーマル 通常の 4 : 3 の映像は中央に映ります。		フル / フル 1 横方向を圧縮して記録された映像（スクイーズ映像）を横方向に画面一杯まで拡大します。ハイビジョン番組を楽しむときなどに使います。
	スムーズ 4 : 3 の映像を画面中央の真円度を保ち、水平方向を画面一杯にし、垂直方向に 10% 拡大します。ドラマなどのスタジオ番組に最適です。	16:9放送 	フル 2 ハイビジョン番組をオリジナルな映像で楽しむときなどに使用します。画面サイズはフル（フル 1）より表示領域が広がります。
	映画 1 ビスタサイズの映画などを水平・垂直両方向に約 30% 拡大します。上下に黒帯の入った映像で放送されている映画などを迫力の画面で楽しめます。		ズーム 1 デジタル放送またはコンポーネント / HDMI 入力 1125i(1080i)、750p(720p) の 16 : 9 映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。フル相当の映像になります。
	映画 1 字幕 字幕付のビスタサイズの映像に最適です。	16:9放送 	ズーム 2 デジタル放送またはコンポーネント / HDMI 入力 1125i(1080i)、750p(720p) の 16 : 9 映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。スムーズ相当の映像になります。
	映画 2 字幕 字幕付のシネスコサイズの映像に最適です。（お買い上げ時の画面位置は + 10 に設定されています。）		

お知らせ

- ワイドモード「フル 2」に設定すると、番組により映像の周辺にドット状のノイズなどが見えることがあります。このようなときは「フル 1」に設定してください。
- ノーマルモードで長時間ご覧になると、中央の映像部分（両側の帯以外の部分）が焼き付く場合があります。焼き付きを防ぐには、ノーマルモード以外のモードでを使用することをおすすめします。
- ノーマルモードでご覧になる場合には背景色をグレーまたはオート 1/2 に設定する **79** ことで焼き付きを軽減できます。
- 焼き付きが軽度のときは白パターンを表示する **80**、または画面一杯に動画を映すことにより目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。
- 地上デジタル、BS・CS デジタル放送またはコンポーネント / HDMI 入力の 16 : 9 映像で画面の左右に帯がついた 4 : 3 映像をご覧になる場合には、ズーム 1 またはズーム 2 に設定することで焼き付きを軽減できます。

メモ

ワイド機能の上手な使いかた


通常の 4 : 3 映像



「ノーマル」

「スムーズ」にして楽しむ

上下に黒帯があり字幕のある映像

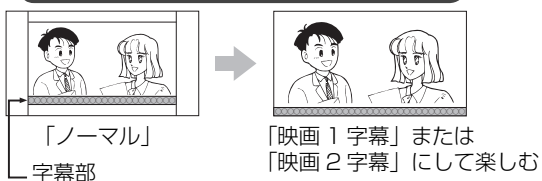


「ノーマル」

「映画 1 字幕」または
「映画 2 字幕」にして楽しむ

字幕部


上下に黒帯のある映像

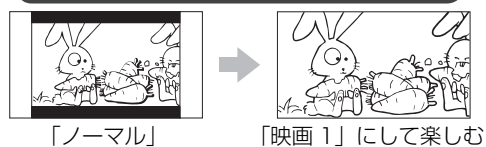

「ノーマル」

「映画 1」にして楽しむ

スクイーズ映像（横圧縮映像）

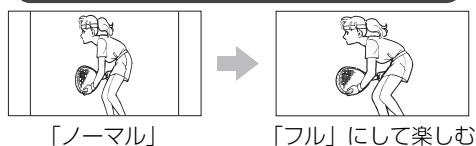

「ノーマル」

「フル」にして楽しむ

コンポーネント入力時のワイドモードについて


ビデオ 2、3 のコンポーネント入力端子に D 端子ケーブルで 525i (480i)、525P (480P) 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検出して、自動的にワイドモードを切り換えます。（メニュー「その他」の「ワイド制御信号検出」設定が「する」のとき **72**）

HDMI 入力時のワイドモードについて

HDMI 1、2 の HDMI 入力端子に HDMI ケーブルで 525i (480i)、525P (480P) 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検出して、自動的にワイドモードを切り換えます。（メニュー「その他」の「ワイド制御信号検出」設定が「する」のとき **72**）

音を一時的に消したいとき

電話がかかってきたとき、来客のときなどに便利です。

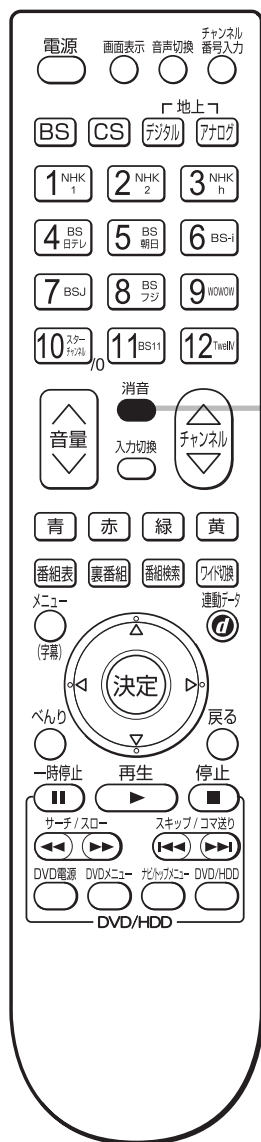

1

消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。
もう一度押すと、もとの音量に戻ります。





押した瞬間

消音ボタン


メモ

- 消音ボタンを押してもモニター出力の音声は消音されません。

消音時でも小さな音を出しておきたいとき

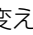- 消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことができます。
ミュート音量の設定をしてください。68
- 消音にしたままでも音量  ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量  ボタンを押してください。

チャンネル番号などを知りたいとき

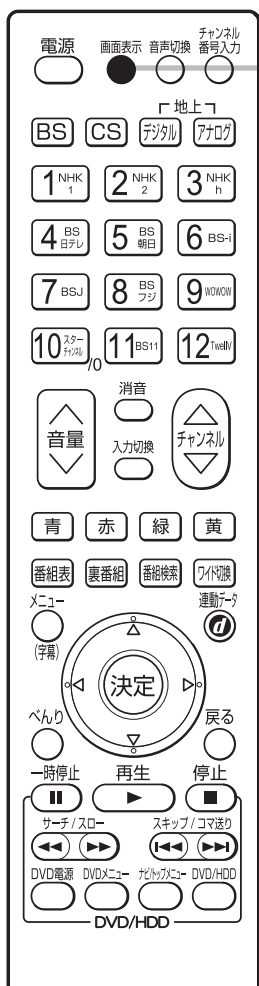

画面表示
ボタン

1 画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号等が画面に表示されます。表示は約 6 秒で自動的に消えます。



✉ マークについて

このマークは、デジタル放送の未読メールがあるときに表示されます。表示を消すこともできます。97

お知らせ

ビデオのときは

- ビデオのときは、入力端子に接続した機器に合わせて表示を書き換えることもできます。(①準備編 113)
- IR コントロール設定画面で外部機器を設定すると、表示も自動的に書き換えられます。(①準備編 114)
- HDMI/DVI 入力の場合は、解像度も表示します。(①準備編 42)

デジタル放送時の音声モード表示について


サラウンド・ステレオ番組のときは、「ステレオ」部の表示は「5.1ch」、「3/1ch」または「3/2ch」と表示されます。

画面表示例

	●テレビ放送のとき				●ビデオのとき
	地上アナログ放送	地上デジタル放送	BS デジタル放送	CS デジタル放送	
モノラル放送時	4	012 012-1 枝番	BS103	CS100	ビデオ入力の場合 ビデオ 1 –ビデオ入力番号 ビデオ 2、3 にコンポーネント信号を入力したときは以下のように表示されます。 ビデオ 2 ビデオ 3 コンポーネント 1 コンポーネント 2
ステレオ放送時	4 ステレオ	012 ステレオ 012-1 ステレオ	BS103 ステレオ	CS100 ステレオ	
二重音声放送時	4 主 例) 主音声	012 主 012-1 主	BS103 主	CS100 主	HDMI 入力の場合 HDMI 1 – HDMI 入力番号
強制モノラル放送時	4 モノラル	—	—	—	

ステレオや2ヵ国語音声に切り換える

二重音声放送およびステレオ放送のときには、2ヵ国語（二重）音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

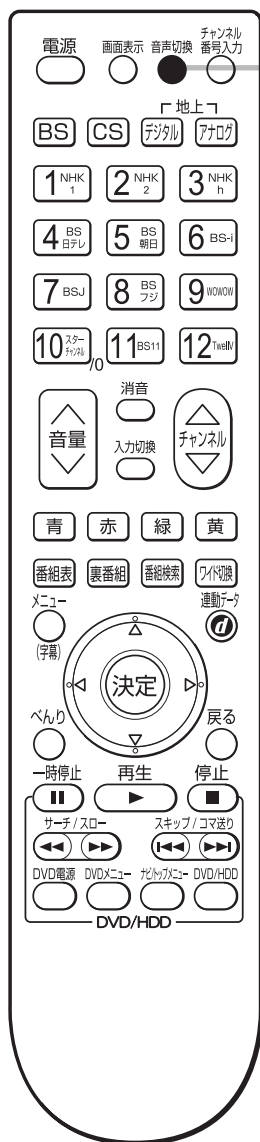


音声切換
ボタン

二重音声放送のとき

1 音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

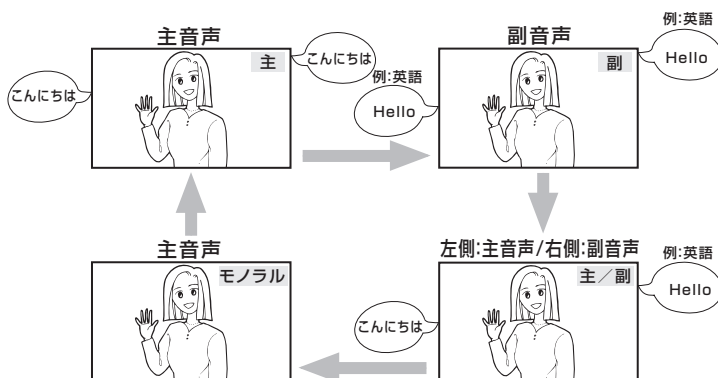


- デジタル放送では、モノラルに切り換えることはできません。
- 画面に音声モードが表示されている時に、音声切換ボタンを押して切り換えてください。

ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。

- 地上アナログ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声聞きづらいときは「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。

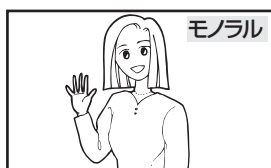


- デジタル放送では、モノラルに切り換えることはできません。

お知らせ

- デジタル放送では、複数音声の番組が放送される場合があります。複数音声放送の場合も、音声切換ボタンで音声内容を選ぶことができます。
- 複数の音声がある場合は、以下のように先頭に数字が表示されます。
 - ・第一音声为主の場合…①主
 - ・第二音声がステレオの場合…②ステレオ
- べんり「番組説明」の信号切換でも切り換えることができます。 **27**
- ステレオ番組やモノラル番組のときは、音声切換ボタンを押しても、音声は切り換わりません。

字幕放送を見るには

字幕のある番組では字幕を表示することができます。

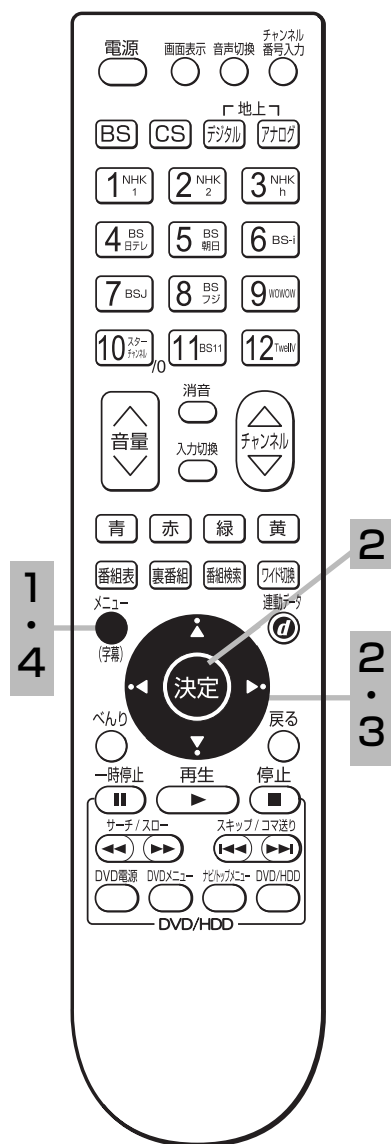

1 メニューボタンを押す
メニュー画面が表示されます。

2 上下で「字幕設定」を選び、決定ボタンを押す

メニュー	
ワイド切換	映画 1 字幕
画面サイズ微調	+ 1 0 / + 1
画面位置	+ 9 / 0
映像モード	シネマティック
音声モード	スタンダード
オフタイマー	9 0 分
字幕設定	切
各種設定	>
④選択	決定 (戻る)

3 上下で切 / 入を設定する

「入」：字幕のある番組では字幕を表示します
「切」：字幕は表示されません
お買い上げ時は、字幕は「切」に設定されています。

字幕設定	
入	
切	
④設定	


4 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す

お知らせ

- 字幕のある番組で一度字幕ありに設定すると、字幕のある番組では常に字幕を表示します。
- 複数の字幕がある場合は、べんり「番組説明」の信号切換で切り換えることができます。27
- 93の操作で字幕表示出力を「する」に設定すると、録画中字幕の設定はできません。

本体で操作する

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。

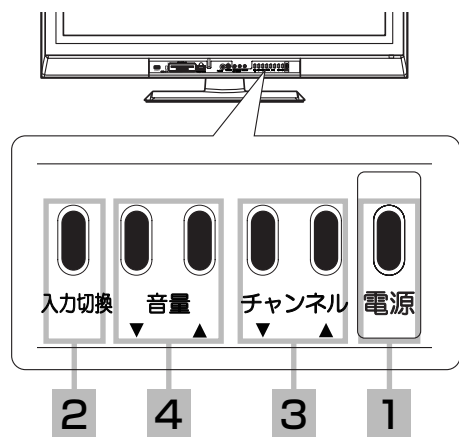

液晶テレビは側面に
ボタンが付いています。


1 電源を入れる

本体の主電源を押してスタンバイランプが赤く点灯している場合は、本体の電源ボタンを押すと電源が入り、受像ランプが青に点灯します。電源を切るときは、もう一度電源ボタンを押します。

受像ランプが青に点灯しているときに主電源スイッチを切にした場合、次に主電源スイッチを入にすると、電源が入り受像ランプが青に点灯します。

2 入力切換ボタンで「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。
(お買い上げ時)

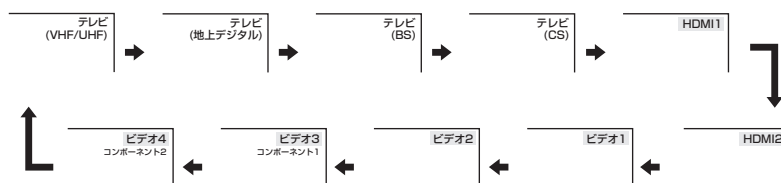

地上デジタル放送を選択するには、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネルの設定 (CH 合せ (地域名)) (①準備編 98) を行なう必要があります。

3 チャンネルを選ぶ

ボタンを押すごとに、チャンネルを順逆送りで選局することができます。



地上デジタル、BS、CS デジタル放送は選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- 有料番組を選んだとき 26
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき 96

メモ

入力スキップ設定について


ご使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したとき飛び越し (スキップ) させることができます。(①準備編 111)

チャンネルアップ / ダウン選局について
空きチャンネルの飛び越し選局の設定を
すると、空きチャンネルを飛び越して放
送されているチャンネルを早く選局する
ことができます。

- 地上アナログ放送のとき (①準備編 92)
- デジタル放送のとき (①準備編 99, 104)

4 音量を調節する

音量の大きさが数字と !!!!!!!!!!!..... で画面に表示されます。

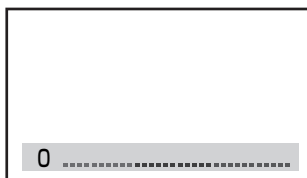

《最小》



《最大》

他の機器の映像を楽しむ

ビデオなどの映像を見る 38

テレビのリモコンで DVD/HDD レコーダーなどを操作する ... 39

「かんたん操作」で外部機器を操作する 40

■ かんたん操作画面の使いかた 40

■ かんたん操作画面の説明 42

■ リモコンスルー機能で操作する 42

デジタルカメラの画像を見る 43

■ SD メモリーカードを入れる 43

■ SD メモリーカードの抜きかた 43

■ 写真を見る 44

■ スライドショーを表示する 45

予約する 46

■ 番組を予約する 46


■ マニュアル予約する 50

■ 予約の確認、取り消しをする 55


ビデオなどの映像を見る

準備

お手持ちのビデオを本機の入力端子に接続します。
接続方法については、別冊の取扱説明書（①準備編 39）をご覧ください。

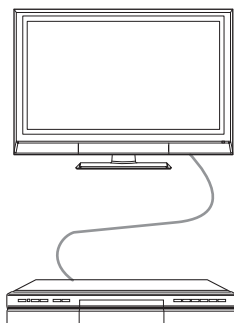


ビデオ

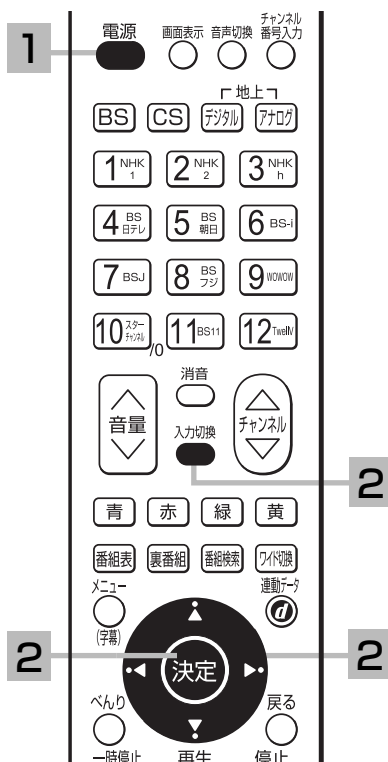

- 1 電源ボタンを押す
前に見ていたチャンネルが現れます。
(前にビデオを見ていたときは、ビデオ 1 などのビデオ画面になります。)



- 2 入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ
押すごとに、図のように切り換わります。(お買い上げ時)
お手持ちの機器が接続されているビデオ入力を選びます。

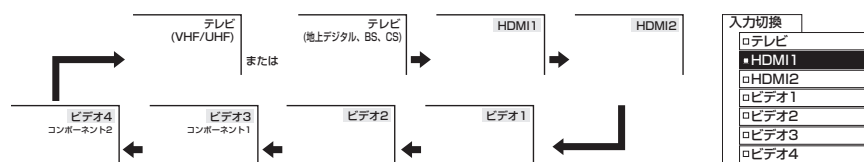

選択画面

- 選択画面が表示されているときは、(3)でビデオ入力を選択することもできます。このときは、決定ボタンを押すとすぐに選択できます。
- 本体で操作する場合は、選択画面は表示されません。また、切り換え順序が異なります。36

- 3 ビデオを再生する

メモ

ビデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンまたは、ご希望のチャンネルボタンを押してください。

ビデオ 2、3 について

ビデオ 2、3 入力端子はコンポーネント映像信号の入力端子 (D4 映像端子) です。D1 ~ D4 映像のいずれかの出力端子のある映像機器を接続します。

D4 映像端子に接続すると「コンポーネント 1」または「コンポーネント 2」の表示がでます。(①準備編 40, 45, 49)

HDMI 1、2 について

DVI 信号を入力すると「DVI1」または「DVI2」の表示がでます。
(①準備編 42)

入力スキップ設定について

ご使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したとき飛び越し (スキップ) させることができます。(①準備編 11)

ビデオ入力表示の書き換えについて

接続する外部機器に合わせて HDMI 入力やビデオ入力の表示を書き換えることができます。(①準備編 113)


ディテールについて


映像がガラガラしていたり、ノイズが目立つ場合は、「映像」設定で「ディテール」を「切」にしてご覧ください。60

テレビのリモコンで DVD/HDD レコーダーなどを操作する

本機のリモコンで、各社の DVD プレーヤーや DVD/HDD レコーダーの再生操作ができます。

メーカー設定のしかた

- 画面表示ボタンを押しながら、メーカー番号を入力する
メーカー番号一覧表を参考に、ご使用の機器のメーカー番号を設定してください。
(例) 日立製 DVD/HDD レコーダー (メーカー番号 1 5) の場合

● 設定を間違えたときは、はじめからやり直してください。
● お買上げ時は、「メーカー：日立、番号：1 4」に設定されています。
● 乾電池を交換した場合は、お買上げ時の設定内容に戻ることがあります。このようなときは、もう一度設定してください。

- リモコンをご使用の機器へ向け、DVD 電源ボタンを押す
DVD 電源ボタンを押して、設定した機器の電源が「入 / 切」できるか確認します。

● 「入 / 切」できない場合は、メーカー番号を変えて再度設定してください。
● メーカーによって複数の番号がある場合は、動作するほうに設定してください。


操作のしかた

- リモコンをご使用の機器へ向け、それぞれのボタンを押して操作する

ボタン	機能
	電源を「入 / 切」する
	再生する
	再生中に押すと、早送りまたは早戻し再生する (機器により、スローと兼用している場合があります)
	再生中に押すと、前方向または後方向の頭出しをする (機器により、コマ送りと兼用している場合があります)
	再生を停止する
	一時停止する
	DVD メニューを表示する
	録画した番組のリストを表示する (機器により、トップメニューと兼用している場合があります)
	DVD または HDD を選択する
	録画した番組リスト、DVD メニューを選択する (DVD メニュー、ナビ / トップメニューボタンを押したときのみ有効)

お知らせ

- DVD メニュー、ナビ / トップメニューボタンを押してから 30 秒間は、カーソル / 決定ボタンを接続機器の操作にご使用できます。また、カーソル / 決定ボタンを操作するたびに 30 秒間延長します。
- 表に記載してあるメーカーの機器であっても機器によっては対応できない場合があります。
- カーソル / 決定ボタンが操作できない場合は、リモコンを接続機器に向けずに DVD メニューまたはナビ / トップメニューのいずれかを押してから操作してください。

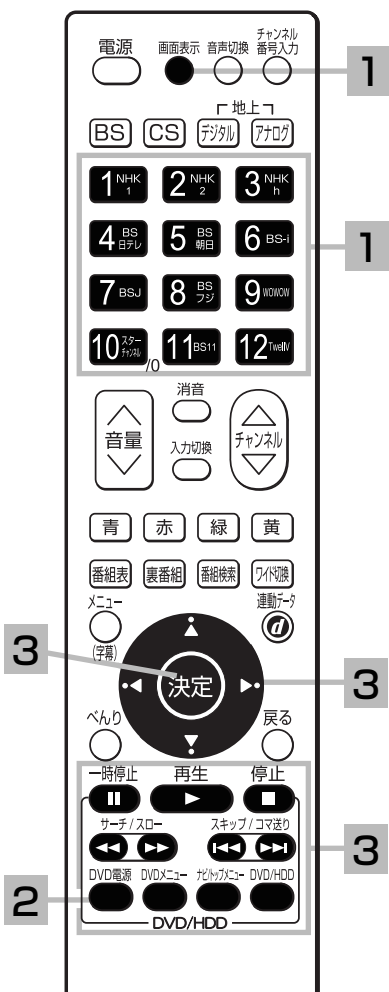

メーカー番号一覧表

タイプ A : DVD/HDD レコーダー
(一部の DVD レコーダーを含む)
タイプ B : DVD プレーヤー

メーカー	タイプ	番号
日立	A	1 + 1 ~ 10
	B	1 + 11 ~ 12
松下	A	2 + 1 ~ 3
	B	2 + 4 ~ 5
東芝	A	3 + 1 ~ 3
	B	3 + 4
パイオニア	A	4 + 1 ~ 3
	B	4 + 4 ~ 8
ソニー	A	5 + 1 ~ 3
	B	5 + 4 ~ 5
日本ビクター	A	6 + 1 ~ 4
	B	6 + 5
シャープ	A	7 + 1 ~ 2

「かんたん操作」で外部機器を操作する

お手持ちの外部機器の基本的な機能を、本機のリモコン送信機で本機のリモコン受信窓に向かって操作できます。

かんたん操作機能をご使用になるには IR コントロール設定 (①準備編 114) で、ご使用になる外部機器とメーカーを設定してください。

かんたん操作画面の使いかた



準備

- ①あらかじめ接続する外部機器を IR コントロール設定画面で登録します。
(①準備編 114)
- ②かんたん操作モードを設定します。76


- 1 べんりボタンを押し、で「かんたん操作」を選び、または決定ボタンを押す



- 2 で操作する外部機器を選ぶ

を押すごとに、下記の入力端子に接続した外部機器が選択できます。

テレビ / HDMI1 / HDMI2 / ビデオ 1 / ビデオ 2 / ビデオ 3 / ビデオ 4

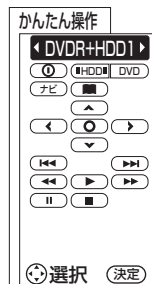


- 入力表示書換設定で各入力端子に設定した外部機器の名称が表示されます。右図はビデオ 1 入力端子に DVDR+HDD1 (外部機器 HDD/DVD レコーダー) を設定したときの例です。
- テレビは、地上アナログ放送とデジタル放送を意味します。
- 入力スキップを設定したビデオ入力を選ぶことができません。

お知らせ

予約録画実行中のときは、かんたん操作機能をご使用になれません。

3 決定ボタンを押す


操作する外部機器の映像をご覧になりたいときに押します。
操作する外部機器が接続されたビデオ入力を選択されます。

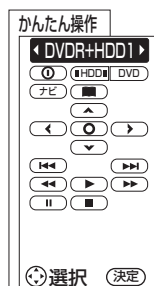

4 決定ボタンを押す

決定ボタンを押すと、カーソルが操作ボタンに移ります。

決定ボタンを押すと IR コントローラーのリモコン発光部から外部機器を制御する信号が送信されます。

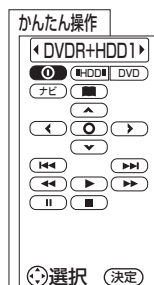

5 戻るボタンを押す

- かんたん操作画面が解除されます。
- チャンネルボタン、チャンネルアップ / ダウンボタン、入力切替ボタンを押すと、かんたん操作画面は解除されます。
- メニューやべんりなど他のメニュー画面を出したときもかんたん操作画面が解除されます。

お知らせ


手順 3 で決定ボタンは長押ししないでください。リモコン送信機と IR コントローラーからのリモコン信号が干渉しやすくなり、外部機器が正常に動作しにくくなることがあります。

メモ

- 入力端子「テレビ / ビデオ」で外部機器に「AV アンプ」を設定すると、入力端子「HDMI1」、「HDMI2」、「ビデオ 1」～「ビデオ 4」でも共通で使用することができます。(①準備編 114)
- 操作ボタンのチャンネルアップ / ダウン (⊕, ⊖)、音量アップ / ダウン (▲, ▼) は、決定ボタンを押す毎に 1 チャンネルまたは 1 ステップずつ変化します。
- 操作ボタンの巻戻し (早戻し) / 早送り (⏮, ⏭)、スキップ (⏮, ⏭) は、決定ボタンの長押しによる連続操作に対応していないため、外部機器付属のリモコン送信機と同じ操作ができないことがあります。
- 選択された外部機器または操作ボタンは、チャンネルまたは入力の切り換えを行うと、外部機器は「テレビ」に戻ります。

「かんたん操作」で外部機器を操作する

かんたん操作画面の説明

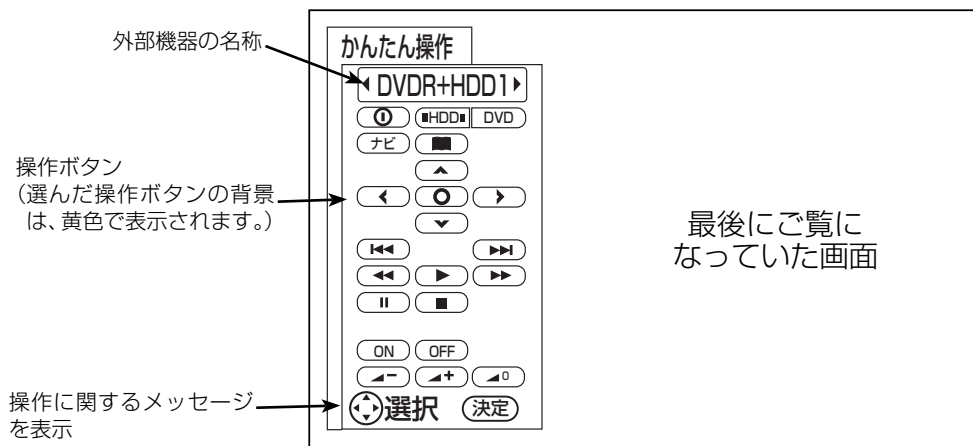

操作ボタン一覧

① : 電源	▶ : 再生	⊕ : チャンネルアップ
■ : メニュー	⏏ : 一時停止	⊖ : チャンネルダウン
▲▼◀▶ : カーソル	■ : 停止	📡 : 衛星切換
○ : 決定	● : 録画 (VTR機器のみ)	①~⑨ : チャンネル番号
ナビ : ナビ	◀◀ : 巻戻し/早戻し	① : アンプ電源 (AVアンプ)
■VTR■ DVD : VTR/DVD切換	▶▶ : 早送り	⬆ : 音量アップ (AVアンプ)
■HDD■ DVD : HDD/DVD切換	◀◀ : 一つ前へスキップ	⬇ : 音量ダウン (AVアンプ)
	▶▶ : 一つ先へスキップ	🔇 : 消音 (AVアンプ)
		ON : 電源ON (AVアンプ)
		OFF : 電源OFF (AVアンプ)
		📡 : 入力切換 (AVアンプ)

リモコンスルー機能で操作する

本機に接続した外部機器を離れた場所に設置したときに、画面を見ながら外部機器を操作したいときに、外部機器付属のリモコン送信機を、本機のリモコン受信窓に向かって操作します。本機能をご使用になるときは、「かんたん操作」の設定を「2」に設定します。**76**

お知らせ

- ご使用の外部機器によっては、リモコンスルー機能で操作できないことがあります。このようなときは、外部機器のリモコン受信窓に向かって操作してください。
- 本機と接続した外部機器を近い位置に設置したときなどに、本機に向かって操作したリモコン信号とIRコントローラーからのリモコン信号とが干渉して正常に動作しないことがあります。このようなときは、「かんたん操作」の設定を「1」にして**76**、ご使用の外部機器付属のリモコン送信機を外部機器のリモコン受信窓に向けて操作してください。

デジタルカメラの画像を見る

本機は、デジタルカメラでSDメモリーカードに記録した静止画像を再生して、テレビ画面でご覧になることができます。(この時、音声は出力されません。)

お守りください

SDメモリーカード(またはマルチメディアカード)以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。



SDメモリーカードを入れる

1 SDメモリーカードを挿入する

SDメモリーカードには裏表があります。P37-H01-1は表面を本機の上側に向けて、L26-H01は表面を本体の前面側に向けて、まっすぐ奥まで差し込んでください。

P37-H01-1/P42-H01-1/P42-H01-2/P50-H01

L26-H01/L32-H01-1

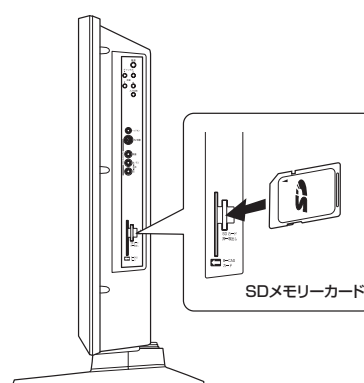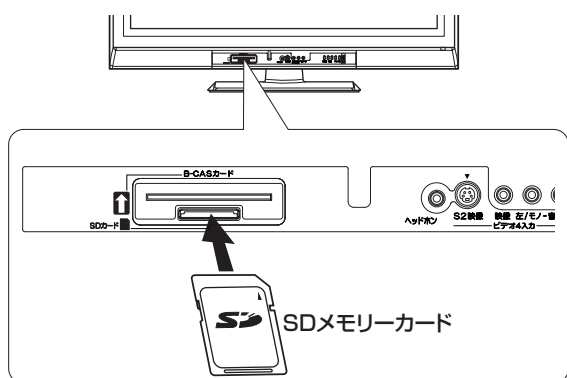

他の機器の映像を楽しむ

SDメモリーカードの抜きかた


SDメモリーカードの抜きかた

挿入されているSDメモリーカードを奥に押し、指を離せば出てきます。

お知らせ

SDメモリーカードについて

- SDメモリーカード(SD™)は、著作権保護機能を内蔵したほぼ切手サイズの小型メモリーカードです。

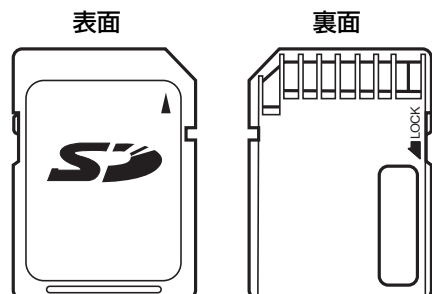

- マルチメディアカード(MultiMediaCard™)との上位互換があるため、本機ではSDメモリーカードと同様にマルチメディアカードもご使用になれます。
- メモリーカードに記録されている容量によっては記録されている画像をすべてご覧になれない場合があります。
- SDメモリーカードまたはマルチメディアカードによっては、本機で動作しない場合があります。
- 2GBを超える大容量メモリーカード規格のSDHCメモリーカードは、本機で使用することはできません。

お守りください


SDメモリーカードの取り扱いについて

- メモリーカードは精密機器です。曲げたり、無理な力や衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- メモリーカードの金属部(電極)に直接触れたり、汚れをつけたりしないでください。
- メモリーカードを加工したり、分解したりしないでください。
- メモリーカードに水をかけたり、高温多湿の場所、または腐食性のある環境でのご使用・保管は避けてください。
- メモリーカードの持ち運びや保管時は、静電気や電氣的ノイズの影響を受けないように注意してください。静電気や電氣的ノイズの影響を受けると、記録したデータが消滅(破壊)することがあります。
- メモリーカードの画像を見ているときは、本機の電源を切ったり、メモリーカードを抜かないでください。メモリーカードのデータが破壊されることがあります。

デジタルカメラの画像を見る

写真を見る

本機ではデジタルカメラなどで記録した画像データを表示することができます。
表示できる画像データは、DCF 規格の画像データです。

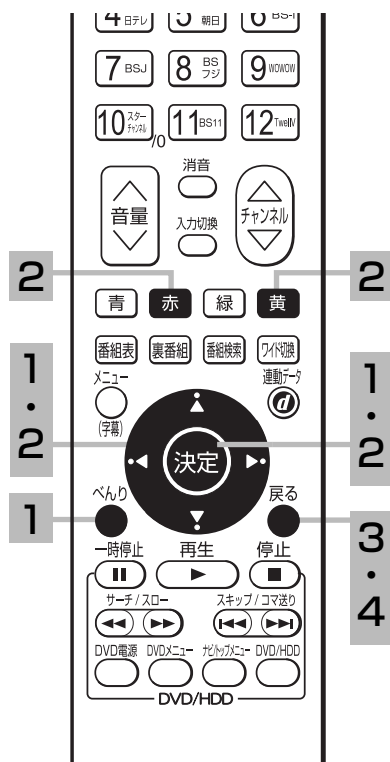


お知らせ

- 水平方向の画素数が 3072 画素、垂直方向の画素数が 2304 画素をこえる画像は表示することができません。圧縮率の高い画像では、この画素範囲内でも表示できないことがあります。
- 表示できる画像データは 999 個までです。
- 本機は、最大 2GB までの SD メモリカードの動作の確認を行っています。
- DCF(Design rule for Camera File system) とは、デジタルカメラの統一フォーマットとして制定された画像ファイルフォーマットです。DCF 対応のデジタル機器では、相互に画像ファイルを利用することができます。
- サムネイルがない画像データはサムネイルが表示されません。
- パソコンなどで編集した画像データや画像データの種類によっては表示されないことがあります。
- 大切なデータは、バックアップを取って置くことをおすすめします。
- 本機能を私的な目的以外でご利用にならないでください。著作権法上違反になる場合があります。

1 べんりボタンを押し、で「写真を見る」を選び、決定ボタンを押し


写真を見る画面で画像データのサムネイル一覧が表示されます。

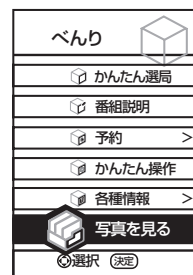


「カードを挿入してください」とメッセージが表示された場合は、メモリーカードが挿入されていることを確認してください。

2 でサムネイルを選び、決定ボタンを押し

選択したサムネイルが 1 画面表示されます。

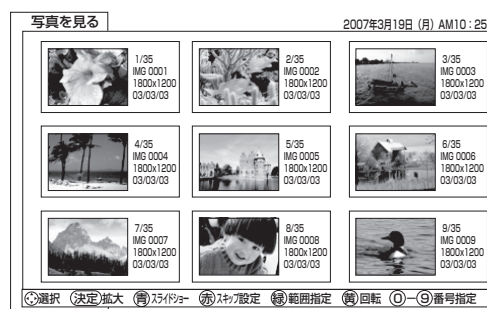

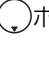- 画像データのサムネイルを最大 9 個表示します。10 枚以上の画像データが SD メモリーカードに登録されているときは、下端から  ボタンで表示送りすることができます。
- [黄] ボタンを押すごとに、90 度ずつ時計まわりに回転します。
- サムネイルを選択して [赤] ボタンを押すと、スキップ設定がされます。スキップ設定された画像データはスライドショーでは表示されません。
- 数字ボタンで 3 桁の数字を入力すると、指定したサムネイルを選択することができます。12 枚目を選択するときは、[1] [2] と押します。総数が 100 枚以上のときは、[10] [1] [2] のように 3 桁で入力します。

3 戻るボタンを押し

写真を見る画面に戻ります。




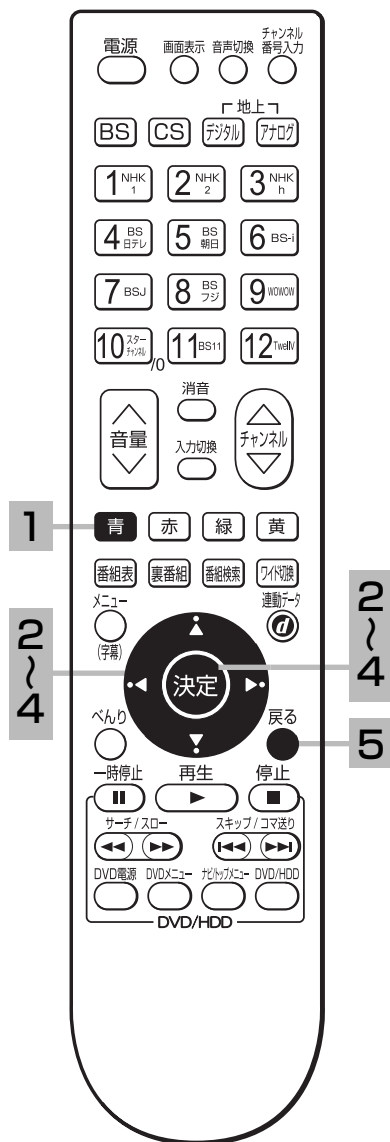
4 戻るボタンを押して、メニューを消す

写真を見る画面を終了し、放送画面に戻ります。


スライドショーを表示する




画像データを自動的に切り換えて表示することができます。


写真を見る **44** を表示させ、スライドショーを開始したいサムネイルを  または数字ボタンで選びます。

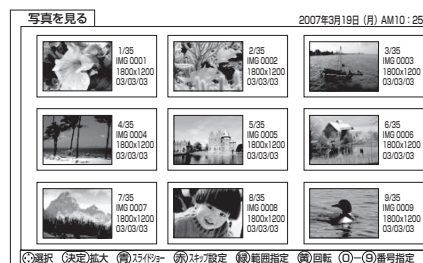

1 **青** ボタンを押す
スライドショー設定画面が表示されます。




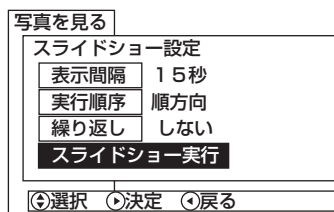
2  で設定したい項目を選び、 または決定ボタンを押し、 で設定する

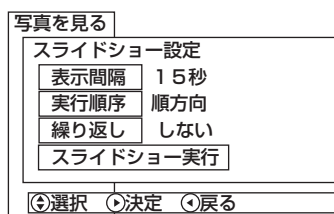

設定項目		設定のポイント
表示間隔 (秒)	5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60	画像を表示し終わってから次の画像を表示し始めるまでの時間を指定することができます。
実行順序	順方向 / 逆方向	サムネイルに表示されている番号が大きくなる方向に切り換えるときは、順方向に設定します。
繰り返し	する / しない	「する」に設定すると、最後の画像データを表示した後は、自動的に最初の画像データに戻って表示が続けられます。

3 設定が終了したら  または決定ボタンを押す

4  で「スライドショー実行」を選び、決定ボタンを押す
スライドショー（自動設定）が開始されます。



5 **戻る** ボタンを押す
スライドショーを終了し写真を見る画面に戻ります。



お知らせ

- **緑** ボタンを押すとスライドショーで表示する範囲の指定ができます。
- **緑** ボタンで設定した表示する範囲の指定は、スライドショーを終了すると解除されます。
- スキップと回転の設定内容は、記録されている内容が異なる SD メモリーカードを挿入するまで保存されます。

予約する

番組を予約する

まだ放送が始まっていない番組や放送中の番組を予約することができます。予約できる番組は28番組までです。IRコントローラーを使用すれば、予約とビデオの録画を連動させることもできます。



まだ放送が始まっていない番組を予約するとき

1 番組表²²や番組検索²⁵などで、予約する番組を選び、決定ボタンを押す

予約設定画面が表示されます。

番組表			
2007年3月19日(月)AM9:15			
放送: BS	Marine TV	3/19(月)AM10:00~AM11:50	
テレビ: テレビ	シネマ劇場	「△△△△△」	
19(月)	AM10	00 連続ドラマ	01 シネマ劇場
20(火)	AM10	00 連続ドラマ	01 シネマ劇場
21(水)	AM10	00 連続ドラマ	01 シネマ劇場
22(木)	AM10	00 連続ドラマ	01 シネマ劇場
23(金)	AM10	00 連続ドラマ	01 シネマ劇場
24(土)	AM10	00 連続ドラマ	01 シネマ劇場
25(日)	AM10	00 連続ドラマ	01 シネマ劇場
26(月)	AM10	00 連続ドラマ	01 シネマ劇場

毎回予約を設定する

2 決定ボタンで「毎回予約」を選択し、決定ボタンを押す

予約設定	
放送 BS	BS101 3/19(月) AM 10:00~AM 11:50
テレビ テレビ	番組タイトル
録画先	外部アナログ機器
毎回予約	なし
予約条件を変更するには④で選択して下さい	
録画予約する	詳細録画予約へ 視聴予約へ 予約しない

3 決定ボタンでお好みの設定を選択し、決定ボタンを押す

予約設定	
放送 BS	BS101 3/19(月) AM 10:00~AM 11:50
テレビ テレビ	番組タイトル
録画先	外部アナログ機器
毎回予約	なし
毎週(月)	
月~金	
月~土	
毎日	
録画予約する	詳細録画予約へ 視聴予約へ 予約しない

④で下記の予約が選択できます。
 しない/毎週(*)/月~金/月~土/毎日
 *: 選択した番組の曜日

詳細予約の場合、下記の予約が選択できます。
 しない/毎週(月)/毎週(火)/毎週(水)/毎週(木)/毎週(金)/毎週(土)/毎週(日)/月~金/月~土/毎日

お知らせ

視聴予約を行う場合


- ①手順²で、「視聴予約へ」を④で選択し、決定ボタンを押す。
- ②予約条件(映像、音声、字幕など)を設定する。
- ③「視聴予約する」を選んで決定ボタンを押す。





●本体の電源をオン(受信)にしておけば、開始時刻になると予約されたチャンネルを選局します。以降は通常の操作ができます。


●番組予約で、毎回予約を「しない」以外に設定した場合、番組の編成によっては予約が実行されない場合があります。実行されない予約は、予約一覧でグレーで表示されます。予約一覧については⁵⁵をご覧ください。

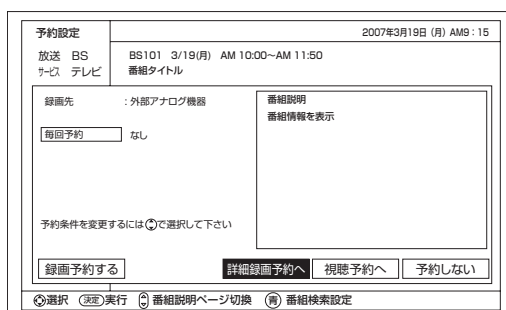予約実行時の映像、音声、字幕を設定する

4  で「詳細録画予約へ」を選択し、決定ボタンを押す




5  で「映像」「音声」「字幕」を選び、 または決定ボタンを押し、 で好みの設定を選択し、 または決定ボタンを押す

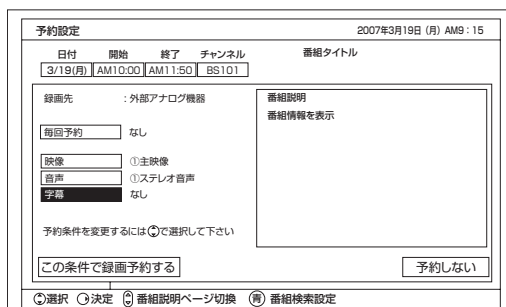

6  で「この条件で録画予約する」を選択し、決定ボタンを押す

予約を中止するときは「予約しない」を選択し、決定ボタンを押す。

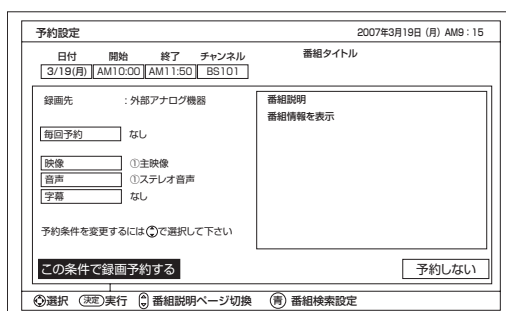


お知らせ

- 予約録画した番組が「1 回だけ録画可能 (1 回コピー可)」の場合、アナログ接続によるデジタル機器へのダビングは出来ません。
- IR コントローラーを使って録画予約をするには、IR コントローラーを設定する (①準備編 114) により、操作パネルへの登録を行ってください。
- 予約する番組が、ペイ・パー・ビュー番組の場合、購入画面が表示されます。番組によっては録画購入できない場合があります。また、予約実行時、B-CAS カードが挿入されていない、または B-CAS カードの条件によっては予約実行されません。実際に課金されるのは、予約実行時になります。
- 予約する番組が視聴制限の対象になる場合、制限解除画面が表示されます。
- すでに予約した番組と放送時間が重なる場合は予約できません。また、放送開始時刻の約 1 分前からは予約できません。
- 視聴予約をした場合、開始時刻から 2 分間は、他の予約の開始時刻を設定することはできません。
- 予約実行時の「映像」、「音声」、「字幕」を選択できる場合があります。ただし、追加購入が必要になる場合や、選択するものがない場合は選択できません。
- 字幕のある番組を字幕表示付きで録画したい場合は、予約実行時の「字幕」を字幕ありに設定し、メニューの字幕表示出力 93 を「する」に設定してください。
- 予約が登録されると前面の録画 / 予約ランプが橙色に点灯します。また予約録画中は赤色に点灯します。
- 時間が連続した予約録画を行うと、前の予約録画が十数秒早く終了します。

予約する

番組を予約する（つづき）

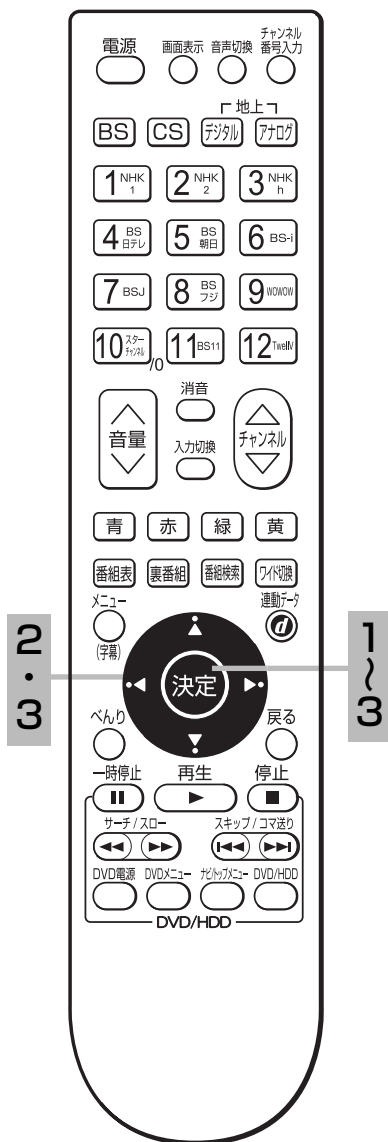

放送中の番組を予約するとき

番組表を利用して録画すると、番組の放送時間の変更に対応して録画することができます。**97**

1 番組表**22**や番組検索**25**などで、放送中の番組を選び、決定ボタンを押す

予約画面が表示されます。

番組表				2007年3月19日(月)AMS:15	
放送: BS		Marine TV		3/19(月)AM10:00~AM11:50	
テレビ: テレビ		シネマ劇場「△△△△△」			
19(月)	AM10	00 NNA BS-1	01 NNA BS-2	02 Marine TV	03 BS シネマ
20(火)	00	00 週末天気予報	01 週末の天気	02 シネマ劇場	03 ニュース
21(水)	00	00 テレビショッピング	01 アニマル王国	02 「△△△△△」	03 週末の天気
22(木)	00	00 週末の天気	01 週末の天気	02 ニュース	03 ササベンス劇場
23(金)	AM11	00 デジタルシネマ	01 デジタルシネマ	02 主演	03 あんなのアニメ
24(土)	00	00 ドキュメント	01 ドキュメント	02 週末の天気	03 週末の天気
25(日)	PM 0	00 週末の天気	01 週末の天気	02 テレビショッピング	03 週末の天気
26(月)	00	00 週末の天気	01 週末の天気	02 テレビショッピング	03 週末の天気

☐ 選択
☐ 番組説明/予約
☐ 放送切換
☐ サービス切換
☐ 前日
☐ 当日
☐ ページ切替

2 上下で予約条件（毎回予約）を選び、左右または決定ボタンを押し、上下で項目を選択し、左右または決定ボタンを押す

予約設定		2007年3月19日(月) AM10:15						
放送	BS	BS101	3/19(月) AM 10:00~AM 11:50					
テレビ	テレビ	番組タイトル						
録画先	外部アナログ機器							
毎回予約	なし							
番組説明 番組情報を表示								
予約条件を変更するには②で選択して下さい								
録画予約する		信号切換	選局する					
戻る		戻る						

●映像・音声・字幕を選択する場合は、「信号切換」を選び、決定ボタンを押します。

3 上下で「録画予約する」を選び、決定ボタンを押す

予約設定		2007年3月19日(月) AM10:15						
放送	BS	BS101	3/19(月) AM 10:00~AM 11:50					
テレビ	テレビ	番組タイトル						
録画先	外部アナログ機器							
毎回予約	なし							
番組説明 番組情報を表示								
予約条件を変更するには②で選択して下さい								
録画予約する		信号切換	選局する					
戻る		戻る						

●放送中の番組を予約した場合は、録画が開始するまで約1分かかります。
●録画が始まる前に「まもなく予約録画を開始します」とメッセージが出ます。

予約後の注意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- 有料番組（ペイ・パー・ビュー）を予約した場合は、予約が実行されると自動的に番組が購入されます。
- 有料番組（ペイ・パー・ビュー）の予約が実行されると実際には視聴や録画されていなくても料金が請求されます。
- 番組によっては放送時間に変更される場合があります。
- 録画予約した後に電源を切る場合は、リモコンで電源を切ってください。主電源スイッチを切った場合は録画されません。
- 視聴予約は本機の電源がオン（受像）しているときに動作します。予約した番組が始まる約 1 分前には、本機の電源をオンにしておいてください。

外部機器に録画予約した場合

- 録画予約をしても、コピーガードがかかっている番組は録画機器で正しく録画することができません。
- IR コントローラーを使用して録画機器に録画予約する場合は下記の点にご留意ください。
 1. 録画機器側では、録画予約の設定をしないでください。
 2. 録画機器の入力を本機のモニター出力を接続した入力に切り換えてください。また、録画機器にロック機能がある場合は、解除しておいてください。
 3. 録画機器の電源を「切」にしてください。
 4. 予約実行中は、録画機器の操作は行わないでください。録画が中止されるなどにより、正常に録画できません。
 5. 電子番組表 (EPG) などの情報を自動で取得する録画機器では、情報取得時に録画予約が開始すると正常に録画できない場合があります。このような場合は、EPG 取得時間と録画予約時間が重ならないようにするか、または録画機器側で録画予約を行ってください。
 6. 字幕のある番組を字幕表示付きで録画したい場合は、番組を予約する **[47]** で字幕を選択し、メニューの字幕表示出力 **[93]** を「する」に設定してから録画を行ってください。字幕表示出力を「しない」に設定していると字幕は録画されません。
- IR コントローラーを使用できない録画機器で録画する場合は、録画機器側で録画予約の設定を行ってください。

視聴予約した場合

予約した番組が始まる約 1 分前には本機の電源をオン（受像）にしておいてください。電源をオフにしていると予約が無効になります。

予約録画の停止について

- 予約録画実行中に、べんりボタンを押して「予約」メニューを開き、「予約録画停止」を選んで決定ボタンを押すと、予約録画を途中で停止することができます。**[9]**
IR コントローラーを使用して録画予約を行っている場合は、予約録画を解除しても、録画機器は録画状態のままで終了時刻になっても停止しません。


予約する

マニュアル予約する


予約したいチャンネル、開始・終了時刻、日付などを直接指定して予約します。現在より 1 ヶ月先までの番組を予約することができます。
また、登録した予約内容を修正することができます。

重要

マニュアル予約では、ペイパー・ビュー番組や視聴制限の対象になる番組は、ご覧になることができません。

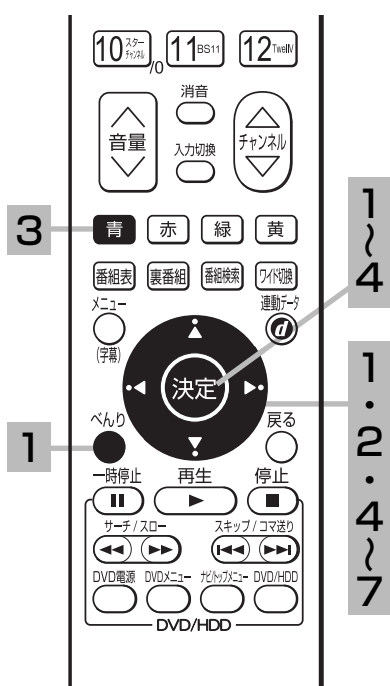


- 1 べんりボタンを押し、で「予約」を選び、または決定ボタンを押す

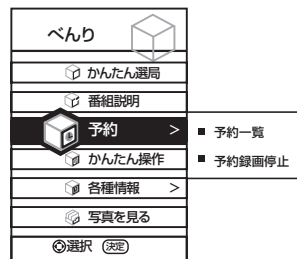

- 2 で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す

予約一覧画面が表示されます。

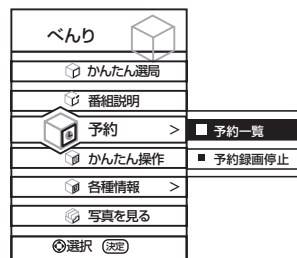

- 3 青 ボタンを押す
予約内容を修正する場合は、修正したい予約を選び決定ボタンを押します。

予約一覧					
2007年3月19日 (月) AM10:15					
実行	日付	開始	終了	チャンネル	録画先
<input checked="" type="checkbox"/>	3/22 (木)	AM10:30	AM11:30	BS103	外部アナログ
<input type="checkbox"/>	3/24 (土)	AM10:00	AM11:00	BS103	外部アナログ
番組タイトル					

お知らせ

視聴予約を行なう場合



- ① 手順4で「視聴予約へ」をで選択し、決定ボタンを押す。
 - ② 日付 / 開始時刻 / チャンネルを設定する。
 - ③ 予約条件（映像、音声、字幕など）を設定する。
 - ④ 「この条件で視聴予約する」を選んで決定ボタンを押す。
- 本体の電源をオン（受信）にしておけば、開始時刻になると予約されたチャンネルを選局します。以降は通常の操作ができます。

お知らせ

- マニュアル予約は、番組の放送時間の変更には対応できません。
- 昼の 12 時は「PM0:00」、夜の 12 時は「AM0:00」に合わせてください。

- 4 で「日付 / 開始 / 終了 / チャンネル」を選び、または決定ボタンを押す
で日付を設定し、を押す


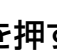
予約設定				
日付	開始	終了	チャン	
3/22(木)	AM10:30	AM11:30	BS11	

5  で開始の「AM」または「PM」を設定し、 を押す

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(木)	 AM 10:30	AM 11:30	BS103

6  で開始の時間を設定し、 を押す

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(木)	AM  10:30	AM 11:30	BS103

7  で開始の分を設定し、 を押す

予約設定			
日付	開始	終了	チャンネル
3/22(木)	AM 10:  30	AM 11:30	BS103

8 手順 5～7 と同様に終了時刻を設定する

(次ページにつづく)

予約する

マニュアル予約する（つづき）



9 決定で放送の種類を選び、決定を押す

放送の種類

CS:CS デジタル放送

BS:BS デジタル放送

「□（空白）」：地上デジタル

決定				
日付	開始	終了	チャンネル	
2(木)	AM10:30	AM11:30	BS 103	
も	外部アナログ機器			番組
予約	なし			

10 決定でチャンネルを設定し、決定ボタンを押す

決定				
日付	開始	終了	チャンネル	
2(木)	AM10:30	AM11:30	BS 103	
も	外部アナログ機器			番組

●地上デジタル放送では、チャンネルの枝番入力が必要な場合は、決定で枝番を設定し、決定を押します。

11 決定で「毎回予約」を選び決定を押す、決定でお好みの設定を選択して決定ボタンを押す

決定で下記の予約が選択できます。

しない/毎週(月)/毎週(火)/毎週(水)/毎週(木)/毎週(金)/毎週(土)/毎週(日)/月～金/月～土/毎日

予約設定				
日付	開始	終了	チャ	
3/22(木)	AM10:30	AM11:30	BS	
録画先 外部アナログ機器				
毎回予約	しない			▲
	毎週(月)			
	毎週(火)			
	毎週(水)			
	毎週(木)			
	毎週(金)			
	毎週(土)			
	毎週(日)			
	月～金			▼

- 12 で「映像」を選びを押し、でお好みの設定を選択して決定ボタンを押し

予約設定			
日付	開始	終了	チャ
3/22(木)	AM10:30	AM11:30	B
録画先	外部アナログ機器		
毎回予約			
映像	<input checked="" type="radio"/> ①主映像		
音声	<input checked="" type="radio"/> ②副映像		
字幕			

- 13 で「音声」を選びを押し、でお好みの設定を選択して決定ボタンを押し


予約設定			
日付	開始	終了	チャ
3/22(木)	AM10:30	AM11:30	B
録画先	外部アナログ機器		
毎回予約			
映像			
音声	<input checked="" type="radio"/> ①ステレオ音声		
字幕	<input checked="" type="radio"/> ②ステレオ(英語)		


- 14 で「字幕」を選びを押し、でお好みの設定を選択して決定ボタンを押し

予約設定			
日付	開始	終了	チャ
3/22(木)	AM10:30	AM11:30	B
録画先	外部アナログ機器		
毎回予約			
映像			
音声			
字幕	<input checked="" type="radio"/> なし		
	<input type="radio"/> ①日本語		
	<input type="radio"/> ②英語		

予約する

マニュアル予約する（つづき）

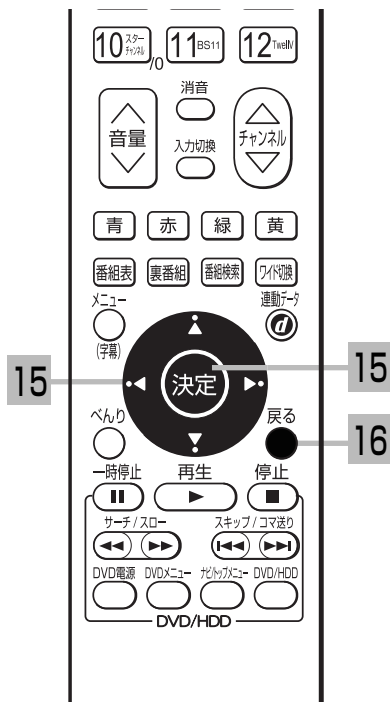

15  で「この条件で録画予約する」を選択し、決定ボタンを押す

予約一覧画面に戻ります。

毎回予約	なし	番組情報
映像	①主映像	
音声	①ステレオ音声	
字幕	なし	
予約条件を変更するには②で選択して下さい		
この条件で録画予約する		
②選択 (決定)実行		

16 設定が終了したら、戻るボタンを押して、予約一覧を消す

お知らせ

予約実行について

- 予約開始時刻の約 15 秒前に、予約開始のメッセージが画面に表示されます。
- 電源スタンバイ状態で予約が実行される場合、開始時刻の約 5 分前に機能待機になります。番組終了後、電源スタンバイ状態に戻ります。
- 録画予約の場合、接続している録画機器によっては、開始と終了部分が数秒録画できない場合があります。
- 終了時刻を 1 分後に設定することはできません。
- データ放送を予約録画した場合は、正しく録画されない場合があります。
- 予約録画実行中は、映像や音声の切り換え、字幕表示の設定はできません。
- テレビまたは外部入力視聴中に予約録画が実行されると、予約したチャンネルが選択されます。
- 予約録画中に視聴できるチャンネルまたは外部入力は、以下の○印です。

予約録画中のチャンネル	視聴できるチャンネル			
	地上アナログ放送	地上デジタル放送	BS・CS デジタル放送	外部入力 (HDMI1-2 ビデオ1-4)
BS・CS デジタル放送	○	×	○ ※	○
地上デジタル放送	×	○ ※	×	○


※予約録画中のチャンネルのみ視聴できます。

実行結果について


- 予約一覧画面 **55** で、**[緑]** ボタンを押すと予約の実行結果を表示します。
「実行結果」欄の表示の意味、またはよくある事例は以下のとおりです。
 - ・実行 : 正常に実行された場合。
 - ・取消 : 録画開始時刻に主電源が「切」または停電等で AC 電源が切になった場合。
 - ・中断 : べんりメニューから予約録画停止操作した場合。
 - ・削除 : ①番組開始時刻遅延により予約が重なった場合。
②番組遅延により 3 時間過ぎても録画番組が開始されなかった場合。

予約の確認、取り消しをする

「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、取り消しができます。

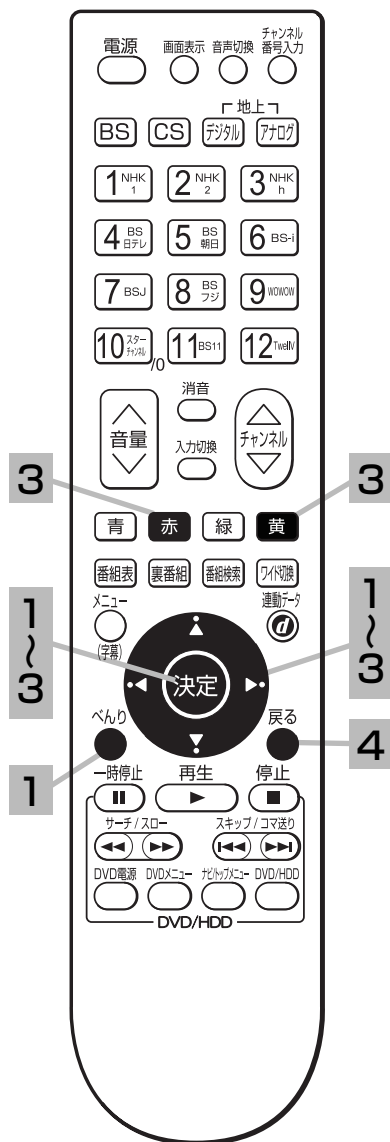


- 1 べんりボタンを押し、で「予約」を選び、または決定ボタンを押し

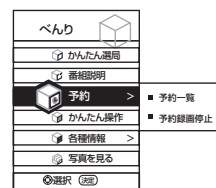

- 2 で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す


予約一覧画面が表示されます。

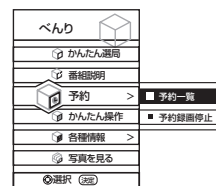

- 3 予約内容を確認する

予約内容を変更するには

- ①登録された予約をで選び、決定ボタンを押し
- ②予約内容を変更して、で「この条件で録画予約する」を選び、決定ボタンを押し



- 「日付」「開始 / 終了時刻」「チャンネル」のいずれかを変更すると、マニュアル予約として扱われます。
- 詳しくは、マニュアル予約 **60** をご覧ください。

予約を一時的に実行しないようにするには

- ①登録された予約をで選び、**黄**ボタンを押し
- ②実行設定確認で「はい」を選び、決定ボタンを押し

予約一覧					
2007年3月18日 (月) AM10:15					
実行	日付	開始	終了	チャンネル	番組名
<input checked="" type="checkbox"/>	3/22 (木)	AM10:30	AM11:30	BS103	外部アナログ 番組タイトル
<input type="checkbox"/>	3/24 (土)	AM10:00	AM11:00	BS103	外部アナログ 番組タイトル

チェックマーク「✓」が未設定になることを確認します。

未設定 ☐ ⇔ ☒ 設定

再度チェックマークを設定するには①、②の手順で設定を行います。

予約内容を取り消すには

- ①取り消しする予約をで選び、**赤**ボタンを押し
- ②取り消し確認で「はい」を選び、決定ボタンを押し

予約一覧					
2007年3月18日 (月) AM10:15					
実行	日付	開始	終了	チャンネル	番組名
<input checked="" type="checkbox"/>	3/22 (木)	AM10:30	AM11:30	BS103	外部アナログ 番組タイトル
<input type="checkbox"/>	3/24 (土)	AM10:00	AM11:00	BS103	外部アナログ 番組タイトル

- 4 戻るボタンを押して、メニューを消す

メモ

番組表から予約登録した番組を選択して決定ボタンを押しても予約の変更、取り消しをすることができます。

お知らせ

マニュアル予約した場合、番組名は表示されません。

